
取扱説明書

サイバーショット応用編/ 困ったときは

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 示しています。この取扱説明書と別冊の「サイバーショット基本編」、「安全のた めに、をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあと は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DSC-P100/P150

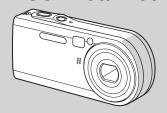

Cuber-shot







操作の前に _____

静止画を撮る(応用)_____

静止画を見る(応用)_____

静止画を編集する ______

静止画をプリントする_

(PictBridge対応プリンター)

動画を撮る _____

パソコンで楽しむ

困ったときは

その他 _

用語の解説/索引_____

楽しみかたは、CD-ROMのムービーをご覧ください。



使いかたムービー 「Cyber-shot Life」 * Windowsのみ対応



基本的な内容は、別冊取扱説明書をご覧ください。 「サイバーショット基本編」

目次

操作の前に	色合いを調節する - ホワイトバランス17	マルナ理与の画像を再生する 連続して再生する	
本機の設定/操作のしかた4 メニューの設定を変える4		1コマずつ再生する	
SET UP画面で設定を変える 5		静止画を編集する	
静止画の画質を決める	- マルチ連写19 画像に特殊効果を加えて撮る	画像を保護する - プロテクト	29
オートフォーカスの方法を選ぶ	- " #* + \	静止画をプリントする (PictBridge対応プリンター)	
ピント合わせの動作を選ぶ - AFモード8 被写体までの距離を設定する - フォーカスプリセット10 シャッタースピードと絞りを手動で設	= フォルク	PictBridge対応のプリンターと 接続する 画像をプリントする 画像をインデックスプリントする	33
定して撮る - マニュアル露出11	(DCC D100071) 24	動画を撮る	
露出を補正する	連続して再生する	動画を撮る	
- EV補正13 ヒストグラムを表示する14	静止画を回転する	液晶画面で動画を見る 動画を削除する	
測光の方法を選ぶ16	- 四野 25	動画を分割する	

パソコンで楽しむ

Windowsの場合	
「Picture Package」をインストー する	
「Picture Package」で画像をコピ する	
「Picture Package」を使用する	. 47
パソコン内の画像を見る	. 48
CD-Rに画像を保存する	. 48
スライドショーを作成する	. 49
オンラインでプリント注文する	. 49
Macintoshの場合	
「ImageMixer VCD2」を	F.0
使用する	
インストールする	
ビデオCDを作成する	. 51

困ったときは

#原金がわる 12田 - #- 2

対陣かなくと思うだら
警告表示について67
自己診断表示
- アルファベットで始まる表示
が出たら 70

その他

記録枚数/時間について	71
メニュー項目について	72
SET UP項目について	76
使用上のご注意	79
・メモリースティック "について	8
InfoLITHIUM (インフォリチウム)	
バッテリーについて	82
主な仕様	84
保証書とアフターサービス	86
画面上の表示	87

用語の解説/索引


用語の解説	 91
호리	94

別冊の「サイバーショット基本編」に操作方法などの詳しい説明が載っている場合、本書では「別冊基本編 —— ページ番号」のようにご案内しています。

本書のイラストについて 本書のイラストや画面上の表示は 特に説明が必要なところを除き DSC-P100を使用しております。

本機の設定/操作のしかた

ここでは、メニューやSET UP画面の 使いかたをまとめて説明します。

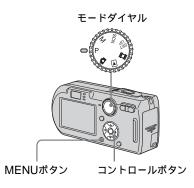


 モードダイヤルについて詳しくは、別冊 基本編 → 9ページをご覧ください。

メニューの設定を変える

- 1 モードダイヤルを「▲」「P」
 「M」「SCN」「脚」「▶」の
 いずれかにする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。



- モードダイヤルの位置によって 表示される項目が異なります。
- 3 コントロールボタンの◀/▶を押し、設定したい項目を選ぶ

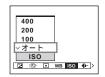

「▶」のときは項目選択後に中央の●を押してください。

4 コントロールボタンの▲/▼を押し、設定を選ぶ 選ばれた設定が拡大されて、そのまま決定されます。

項目の上に▲マーク、下に▼マーク が付いているときは

画面に表示されていない項目があります。コントロールボタンの▲/▼を押すと表示されます。

メニュー表示をやめるには

MENUボタンをもう1度押してください。

- グレー表示されている項目は選択できません。
- メニュー項目について詳しくは、72ページをご覧ください。

SET UP画面で設定を変える

静止画の画質を決める

1 モードダイヤルを「SET UP」に する

SET UP画面が表示されます。



2 コントロールボタンの▲/▼/◀/▶を押し、設定したい項目を選ぶ 選ばれた設定の枠が黄色に変わります。




③ コントロールボタンの中央の●を 押し、設定(実行)する

SET UP画面表示をやめるには

モードダイヤルを「SET UP」以外にしてください。

- SET UP項目について詳しくは、76ページをご覧ください。

静止画の画質を選ぶことができます。 画質(圧縮率)は[ファイン](高画質) と[スタンダード](標準)の2種類から 選ぶことができます。

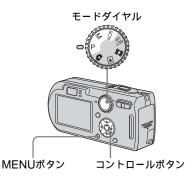

- モードダイヤルを「P」、「M」 「SCN」のいずれかにする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。


③ ◆/▶で[€::](画質) ▲/▼で希望 の画質を選ぶ



フォルダを作成 / 選択する

本機は"メモリースティック"の中に複数のフォルダを作成することができます。また、入れたいフォルダを選択して記録できます。

新しくフォルダを作成していない場合は、「101MSDCF」フォルダが記録フォルダとして設定されます。フォルダは最高で「999MSDCF」まで作成することができます。

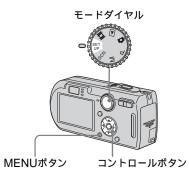

• 1つのフォルダに記録できるのは最大 4000枚です。フォルダ容量を越えると、 自動的に新しいフォルダが作成されま す。

新しいフォルダを作る

- モードダイヤルを「SET UP」に
 する



▲で[実行]を選び、中央の●を押す 既存最大番号+1のフォルダが作成されます。次に撮影する画像は新しく 作成したフォルダに記録されます。

フォルダ作成を中止するには

手順**2**または**3**で[キャンセル]を選んでください。

- 1度作成したフォルダを本機では削除する ことはできません。
- 撮影する画像は、違うフォルダを選択するか、さらに新しくフォルダを作成するまで、そのフォルダに記録されます。

記録フォルダを選択する

- **1** モードダイヤルを「SET UP」に する

記録フォルダ選択画面が表示され ます。



3 ◀/▶で希望のフォルダを選び、▲で[実行]を選び、中央の●を押す

記録フォルダの変更を中止するには 手順2または3で[キャンセル]を選 んでください。

- •「100MSDCF」フォルダは記録フォルダ として選ぶことはできません(別冊基本編 → 57ページ)。
- 画像は選択した記録フォルダに記録されます。本機では記録した画像を別のフォルダに移動することはできません。

オートフォーカスの方法 を選ぶ


AF測距枠とAFモードを設定できます。

AF測距枠

被写体の位置やその大きさによってピント合わせの位置を選択します。

AFモード

ピント合わせを開始 / 終了するタイミングを設定します。

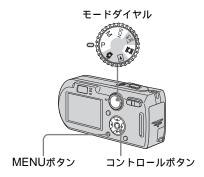

ピント合わせの測距枠を選ぶ

- AF測距

マルチポイントAF(MI)

中央を中心に上下左右の5か所で距離を 測定するので、構図に依存しないオートフォーカス撮影ができます。被写体 がフレームの中心になくピントが合わ せづらい場合に有効です。AFロック 後、ピント合わせを行った位置を緑の 枠で確認することができます。お買い 上げ時はマルチポイントAFに設定され ています。

中央重点AF(m)

中央付近の被写体をねらってピント合わせをするときに便利です。AFロックと併用して好きな構図で撮影が可能です。

- モードダイヤルを「P」、「M」、「SCN」、「脚」のいずれかにする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。

③ ◀/▶で[⑫](フォーカス) ▲/▼で[マルチAF]または[中央重点AF]を選ぶ

自動ピント合わせをします。 シャッターボタンを半押ししてピ ントが合うとAF測距枠の色が白か ら緑色に変わります。

マルチポイントAF



AF測距枠

— AF測距枠表示

中央重点AF



AF測距枠

- AF測距枠表示

ピント合わせの動作を選ぶ

- AFモード

- ・動画撮影時、マルチポイントAFを選ぶと 画面中央部分を平均的に測距し、手ぶれ に強いAFが可能です。AF測距枠は■1に なります。中央重点AFの場合は、選択さ れた枠部分のみで測距するため、ねらっ た部分のピント合わせに便利です。
- デジタルズームやAFイルミネーターを使用するときは、中央付近の被写体を優先したAF動作になります。この場合、しまたはいが点滅し、AF測距枠は表示されません。
- シーンセレクションのモードによっては、選択できる測距枠が制限されます(別冊基本編 ―― 33ページ)

シングルAF(SAF)

動きのない被写体を撮影するときに便利です。シャッターボタンを半押しする前はピント合わせを行いません。シャッターボタンを半押しし、ロックが完了すると、フォーカスが固定されます。

お買い上げ時はシングルAFに設定され ています。

モニタリングAF (MAF)

ピント合わせの時間を短くすることができます。シャッターボタンを半押しする前からピント合わせを自動的に行うので、ピントが合っている状態で構図を決めることができます。

シャッターボタンを半押しし、ロック が完了すると、フォーカスが固定され ます。

シングルAFに比べてバッテリーの消耗が 早くなることがあります。

- **1** モードダイヤルを「SET UP」に する
- ▲で[□](カメラ1)(DSC-P150)または[□](カメラ)
 (DSC-P100)、 ►/▲で[AFモード]、►/▲/▼で希望のモードを選び、中央の●を押す



- 液晶画面をオフにしてファインダーで撮影すると、シングルAF動作となります。
- DSC-P150では、
 かがれる
 がれる
 で表示されます(76ページ)。

ϔ 撮影のテクニック

被写体をフレームの端にする構図などで撮影する場合や、中央重点AFを使用した場合、端の被写体にピントが合わず、中央にピントが合う場合があります。このようなときは、AFロックを使用し、ピントをねらった被写体に合わせて撮影します。

被写体がAF測距枠内に入るように構図を変え、シャッターボタンを半押しする。

AE/AFロック表示が点灯に変わったら、 半押しのまま構図を戻して、シャッ ターボタンをさらに押し込む。



AF測距枠

- AE/AFロック表示






- AFロックを使うと、画面端に被写体があるときにも、ピントが合った画像を撮ることができます。
- AFロックの操作はシャッターボタンを 押し込む前であれば、何回でもやり直 せます。

被写体までの距離を設定 する – フォーカスプリセット

被写体との距離に応じて撮影距離をあらかじめ設定して撮影するときや、網や窓ガラス越しの被写体の撮影など、オートフォーカスが効きにくいときにフォーカスプリセットを使うと便利です。

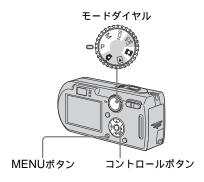

- 1 モードダイヤルを「P」、「M」、 「SCN」、「買」のいずれかにする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- ■/▶で[⑤](フォーカス) ▲/▼で被写体までの距離を選ぶ 被写体までの距離は次の中から選べます。
 0.5m、1.0m、3.0m、7.0m、∞(無限遠)



オートフォーカスに戻すには

手順3で[マルチAF]または[中央重点AF]を選んでください。

- フォーカス距離の設定は多少の誤差を含んでいます。目安としてお使いください。
- レンズを上や下に向けると誤差は大きく なります。
- シーンセレクションのモードによっては、選択できる距離が制限されます(別冊基本編→33ページ)。

シャッタースピードと絞りを手動で設定して撮る

- マニュアル露出

シャッタースピードと絞り値を、手動で調整できます。

設定した値と本機が判断した適正露出の差が液晶画面上にEV値(13ページ)で表示されます。OEVが本機が最適と判断した値です。


モードダイヤル



コントロールボタン

- 1 モードダイヤルを「M」にする
- ② 中央の●を押す 画面左下の「設定」が「戻る」に変わり、マニュアル露出設定モードになります。

3 ▲/▼でシャッタースピードを選ぶ

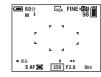


1/1000秒から30秒の範囲で選べます。 1/6秒またはそれよりも遅い設定のシャッタースピードを選択すると、シャッタースピードの前に「NR」と表示され、自動的にNRスローシャッター機能(別冊基本編 ―― 34ページ)が働きます。

4 ◀/▶で絞り値を選ぶ

ズームによって異なる2つの絞り値 を選べます。

ズームがW側いっぱいのとき: F2.8/F5.6

ズームがT側いっぱいのとき: F5.27F10

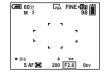

5 撮影する

クイックレビュー、近接(マクロ) 撮影、セルフタイマー撮影、または フラッシュモード選択をするには

手順4のあとで中央の●を押し、マニュアル露出設定モードを解除してください。「戻る」から「設定」に変わります。

マニュアル露出を解除するには

モードダイヤルを「M」以外にしてください。

- 1秒以上は「1"」のように「"」が表示されます。
- 設定後に適正露出が得られない場合、 シャッターボタンを半押しすると、液晶 画面のEV値が点滅します。そのまま撮影 できますが、設定し直すことをおすすめ します。
- フラッシュは(強制発光)または()発光 禁止)になります。

露出について

きれいな写真を撮るには、ピントなどの 設定以外にも露出を合わせることが大切 です。

露出とはデジタルスチルカメラのCCDが受け取る光の量のことです。これは、絞りとシャッタースピードの組み合わせによって変化します。光の量が多すぎると画像が明るく(白く)なり、少なすぎると暗くなります。適正な光の量を「適正露出」と言います。

適正露出の状態から、絞り値を小さくする場合はシャッタースピードを速くし、 絞り値を大きくする場合はシャッタース ピードを遅くすると適正露出を保つこと ができます。

絞りで調節する

絞りとは、光の入ってくる量を調整するレンズ開口部のことです。絞りを設定するときの数値を「絞り値(「値)」と呼びます。

開く(F値を小さくする)

- 露出オーバー寄りになる(明るくなる)。
- ピントの合う範囲が狭くなる。



閉じる(F値を大きくする)

- 露出アンダー寄りになる (暗くなる)。
- ピントの合う範囲が広く なる。



シャッタースピードで調節する

シャッタースピードとは、光の入ってくる 時間を調整することです。

速くする

- 露出アンダー寄りになる (暗くなる)。
- 動きのあるものが止まって写る。



遅くする

- 露出オーバー寄りになる (明るくなる)。
- 動きのあるものが流れるように写る。



シャッタースピードを遅くするときは手ぶれを防ぐために三脚のご使用をおすすめします。

露出オーバー

- 絞りを開く
- シャッタースピード を遅くする







適正露出





露出アンダー


- 絞りを閉じる
- シャッタースピード を速くする


露出を補正する

- EV補正

本機が決定した露出を手動で変えることができます。被写体と背景のコントラスト(明暗の差)がきわめて大きい場合など、適正な露出が得られないときに使用します。

補正する数値は + 2.0EVから - 2.0EV の範囲で、1/3EVきざみで設定することができます。

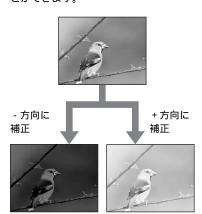

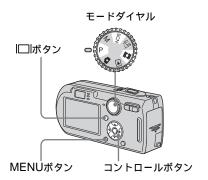

- **1** モードダイヤルを「P」 「SCN」、「脚」のいずれかにする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。

3 ◀で[☑](EV)を選ぶ露出補正値が表示されます。



4 ▲/▼で希望の露出補正値を選ぶ 被写体の背景の明るさを液晶画面で 確認しながら調節してください。

EV補正をやめるには

手順4で[OEV]を選んでください。

 被写体が極端に明るいときや暗いとき、 またはフラッシュを使って撮影したとき は、設定した補正が効かないことがあり ます。

ヒストグラムを表示する

ヒストグラムとは、画像の明るさをグラフ化したものです。横軸が明るさ、縦軸が画素数を表しています。グラフの表示が右側に寄っているときは明るめの画像、左側に寄っているときは暗めの画像となります。画面が見づらいとき、撮影/再生時に露出を確認するときに使います。



- モードダイヤルを「P」または「SCN」にする
- ② I□Iボタンを押してヒストグラム を表示する
- 3 ヒストグラムを参考に、露出を補 正する

- モードダイヤルを「□」または「M」の位置にしてもヒストグラムは表示されます。ただし、EV補正はできません。
- 静止画のシングル画面での再生時 (別冊基本編 → 35ページ)、クイック レビュー時(別冊基本編 → 23ページ) にも、|□|ボタンでヒストグラムを表示す ることができます。
- 下記の場合、ヒストグラムは表示されません。
 - メニューを表示しているとき
 - 再生ズーム時
 - 動画時
- 下記の場合、⊗が表示されヒストグラムは表示されません。
 - デジタルズーム領域での撮影時
 - 画像サイズが[3:2]のとき
 - マルチ連写再生時
 - 静止画の回転時

 撮影前のヒストグラムはそのときに画面 に表示されている画像のヒストグラムを 表しています。シャッターボタンを押す 前と押したあとでは、ヒストグラムに差 が生じます。その場合は、シングル画面 での再生、またはクイックレビューで確 認してください。

特に下記の場合は大きく差が出ることがあります。

- フラッシュ発光時
- シャッタースピードが遅いとき、また は速いとき
- 他機で撮影した画像はヒストグラムが表示されないことがあります。

♡ 撮影のテクニック

撮影時、本機は自動で露出を設定して います。

逆光の人物や雪景色などのように全体 が白っぽい被写体を撮影すると、本機 が明るいと判断して、露出が暗めにな ることがあります。その場合は+方向 に補正すると効果的です。







また、画面いっぱいに黒い被写体を撮 影するときは、本機が暗いと判断して、 露出が明るめになることがあります。 その場合は - 方向に補正すると効果的 です。



- 方向に補正



露出オーバー/露出アンダーになり過 ぎないように(白とびしたり真っ黒に 潰れないように)、ヒストグラムを見な がら補正してください。

どの明るさが良いかは好みによるので、 露出を変えているいろな画像をお試し ください。

測光の方法を選ぶ


露出を決めるために被写体のどの部分 で明るさを測るのかを、測光モードで 選ぶことができます。

マルチパターン測光(表示なし)

画面を多分割し、それぞれを測光します。被写体の位置や背景の明るさをカメラが判断してバランスのよい露出を決めます。お買い上げ時はマルチパターン測光に設定されています。

スポット測光(•)

被写体の一部分だけを測光します。逆 光にある被写体でも暗くならないよう に撮影することができます。また、被 写体と背景とのコントラストが強いと きでも、撮りたい被写体に露出を合わ せることができます。

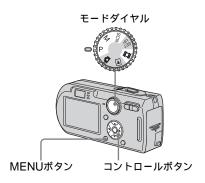

- 1 モードダイヤルを「P」、「M」、 「SCN」、「脚」のいずれかにする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- ③ ◀/▶で[](測光モード) ▲/▼ で希望の測光モードを選ぶ

4 手順3で[スポット]を選んだと きは、撮りたいポイントにスポット測光照準を合わせて撮る



スポット 測光照準

 スポット測光の場合、測光する場所と フォーカスを合わせる場所を一致させたい ときは、[⑤](フォーカス)の[中央重点 AF]を使うことをおすすめします(7ページ)。

色合いを調節する

- ホワイトバランス

ホワイトバランスを撮影条件に応じた モードに設定することができます。被 写体の見ための色は、光の状況に影響 されます。光源の撮影条件を固定した いときや画面全体が不自然な色合いの ときは、ホワイトバランスの設定をお すすめします。

オート(表示なし)

ホワイトバランスを自動調節します。 お買い上げ時はオートに設定されてい ます。

◉(太陽光)

戸外で撮るときや夜景やネオン、花火や 日の出、日没前後などを撮る場合

4 曇天)

くもり空のときに撮影する場合


≝(蛍光灯)

蛍光灯の下で撮影する場合

☆(電球)

- パーティー会場など照明条件が変化 する場所
- スタジオなどビデオライトの下

#WB(フラッシュ) ホワイトバランスをフラッシュ光のみ に合わせたい場合

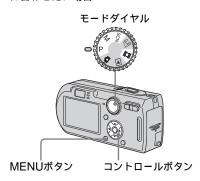

- 1 モードダイヤルを「P」、「M」、 「SCN」、「脚」のいずれかにする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- 3
 √▶で[WB](ホワイトバランス) ▲/▼で希望の設定を選ぶ


自動調節に戻すには

手順3で[オート]を選んでください。

- ちらつきのある蛍光灯下では、[戸] (蛍 光灯)を選んでもホワイトバランスが合わないことがあります。
- フラッシュ発光時にはホワイトバランスのマニュアルの設定が解除され、オートモードで撮影されます。([\$WB](フラッシュ)のときを除く。)
- シーンセレクションのモードによっては、選択できるホワイトバランスが制限されます(別冊基本編 → 33ページ)。

フラッシュの発光量を選 **ぶ** – フラッシュレベル

フラッシュの発光量を調節することが できます。

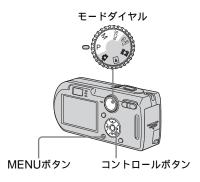


- **1** モードダイヤルを「P、「M、 「SCN」のいずれかにする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- **3 ◄/▶**で[\$ ±](フラッシュレベ ル) ▲/▼で希望の設定を選ぶ +:フラッシュの発光量を通常よ

り多くする。 標準: 通常の設定

- : フラッシュの発光量を通常よ り少なくする。

連写する

連続撮影するときに使います。最大連 写枚数は、選択している画像サイズと 画質によって変わります。

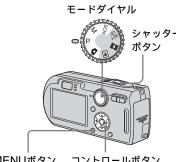

MENUボタン コントロールボタン

- バッテリーの残量が少ない、または"メモ リースティック "の容量がいっぱいになる と、シャッターボタンを押し続けても撮 影は停止します。
- **1** モードダイヤルを「**1** 、「P、 「M、「SCN」のいずれかにする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。

- **3** ◀/▶で「Mode 1(撮影モード) ▲/▼で[連写]を選ぶ
- 4 撮影する

シャッターボタンを押し続ける と、最大枚数まで連写できます。 途中でシャッターボタンを離すと 撮影はそこで止まります。 「記録中」という表示が消えると、 次の撮影ができます。

最大連写枚数(DSC-P150)

(単位:枚)

画像画質サイズ	ファイン	スタンダード
7M	5	8
3:2	5	8
5M	6	11
3M	9	17
1M	22	41
VGA (Eメール)	85	100

マルチ連写で画像を撮る

– マルチ連写

最大連写枚数(DSC-P100) (単位:枚)


画像サイズ	ファイン	スタンダード
5M	9	15
3:2	9	15
3M	13	24
1M	32	59
VGA (Eメール)	100	100

通常撮影に戻すには

手順**3**で[通常撮影]を選んでください。

- フラッシュは(乳) 発光禁止)になります。
- セルフタイマー撮影ではシャッターボタンを1回押すと最大5枚の連続撮影になります。
- モードダイヤルが「M」のとき、1/6秒またはそれよりも遅いシャッタースピードは選べません。
- シーンセレクションのモードによっては、連写できない場合があります(別冊基本編 → 33ページ)。

1度のシャッターで16コマの画像を連写します。スポーツのフォームチェックなどに適しています。

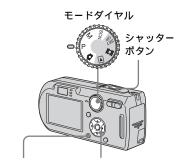

MENUボタン コントロールボタン

- 1 モードダイヤルを「

 「M」、「SCN」のいずれかにする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。

- 3 </▶で[Mode](撮影モード)▲で[マルチ連写]を選ぶ
- 4/▶で[圖](インターバル) ▲/ ▼でコマ間の希望のインターバル を選ぶ

コマ間のインターバルは[1/7.5] [1/15] [1/30]から選ぶことができます。



- 5 撮影する

1枚の静止画の中に連続した16コマ の画像を記録します(画像サイズ 1M)。

画像に特殊効果を加えて **撮る** – ピクチャーエフェクト

画像に特殊効果を加え、メリハリをつ けることができます。

モノトーン



白黒に

• マルチ連写で撮った画像を本機で再生す るときは、24ページをご覧ください。

• モードダイヤルが「M」のとき、シャッ タースピードは、1/30秒よりも遅くする

• マルチ連写では下記の操作ができませ

 h_{\circ}

- スマートズーム

- フラッシュ撮影

- 日付・時刻の挿入

ことはできません。

- ・ マルチ連写の撮影枚数は71ページをご覧 ください。
- シーンセレクションのモードによって は、マルチ連写できない場合があります (別冊基本編 -- 33ページ)。



セピア



古い写真のような色 合いに



モードダイヤル

- 1 モードダイヤルを「P」、「M」、 「SCN」、「脚」のいずれかにする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- **3 ◄/▶で「PFX 1(P.エフェクト)** ▲/▼で希望のモードを選ぶ
- 4 撮影する

ピクチャーエフェクトを解除するに は

手順3で[切]を選んでください。

サイバーショットステー ションを使う






サイバーショットステーション(別売り)を使うと、本機をセットするだけで 充電が自動的に開始し、手軽に充電で きます。

画像をテレビで再生するときは、サイバーショットステーションに付属のリモコンを使用して、離れた場所から画像を楽しくご覧いただけます。またPictBridge対応プリンターと接続し、リモコン操作で簡単にプリントすることができます。

詳しくは、サイバーショットステーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

フォルダを選択して再生 する – フォルダ

再生したい画像の入っているフォルダ を選択します。

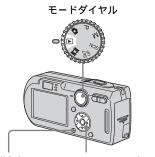

MENUボタン

コントロールボタン

- 1 モードダイヤルを「▶」にする
- MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- **3 ◄**で[□](フォルダ)を選び、中央の●を押す

4 ◆/▶で再生したいフォルダを表示 させる



5 ▲で[実行]を選び、中央の●を 押す

再生フォルダの選択を中止するには 手順**5**で[キャンセル]を選んでくだ さい。

" メモリースティック " に複数のフォ ルダがあるときは

フォルダの内の最初/最後の画像に下記のマークが表示されます。

- [4]: 前のフォルダに移動できます。
- □ 次のフォルダに移動できます。
- (山山): 前のフォルダにも、次のフォルダにも移動できます。

シングル画面のとき



インデックス画面のとき




再生フォルダ内に画像がないときは、「このフォルダにはファイルがありません」と表示されます。

静止画の一部を拡大する

画像を拡大する - 再生ズーム

撮影した画像を元の画像の5倍まで拡大することができます。また、拡大した画像を新しいファイルとして記録することができます(DSC-P100のみ)。

モードダイヤル

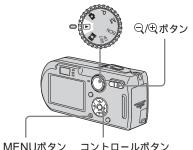

- **1** モードダイヤルを「▶」にする
- 2 ◀/▶で拡大したい画像を表示する
- **3** ⊕(再生ズーム)ボタンを押して、画像を拡大する
- **4** ▲/▼/◀/▶を繰り返し押して、拡大 したい部分を選ぶ

▲を押す



▼を押す

- ▲:画像の上側を見るとき
- ▼:画像の下側を見るとき
- ◀:画像の左側を見るとき
- ▶:画像の右側を見るとき

5 ○ /⊕(再生ズーム)ボタンで画像 の大きさを調節する



拡大表示をやめるには

中央の●を押してください。

- 動画/マルチ連写画像は再生ズームできません。
- 拡大していない画像が表示されているときに○(再生ズーム)ボタンを押すと、インデックス画面に切り換わります(別冊基本編 → 36ページ)。
- クイックレビュー(別冊基本編 23 ページ)で表示した画像も手順3から5 の操作で拡大することができます。

拡大した画像を記録する

- トリミング(DSC-P100のみ)

- 再生ズーム後にMENUボタンを 押す メニューが表示されます。
- ② ▶で[トリミング]を選び、中央の●を押す
- 3 ▲/▼で画像サイズを選び、中央の●を押す

画像が記録され、拡大前の画像表示に戻ります。


- トリミングした画像は一番新しいファイルとして記録フォルダに記録されます。 元の画像はそのまま残ります。
- トリミングした画像は画質が劣化する場合があります。
- 3:2の画像サイズにトリミングすることはできません。
- クイックレビューで表示した画像はトリミングできません。

連続して再生する

- スライドショー

撮影した画像を順番に再生します。画像のチェックやプレゼンテーションなどに便利です。

モードダイヤル

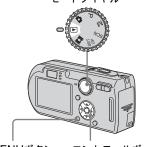

MENUボタン コントロールボタン

- 1 モードダイヤルを「▶」にする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。

3 /▶で[応](スライドショー)を選び、中央の●を押す▲/▼//▼/たさい。

間隔設定

3秒 / 5秒 / 10秒 / 30秒 / 1分

再生画像

フォルダ内:選択しているフォル ダ内の画像がすべて再生され る。

全て: "メモリースティック"内の 画像がすべて再生される。

繰り返し

入:繰り返し再生される。

切: すべての画像が再生される と、スライドショーは終わる。

4 ▼/▶で[スタート]を選び、中央の●を押す スライドショーが始まります。

静止画を回転する

- 回転


カメラを縦にして撮影した画像を、回 転して表示することができます。







モードダイヤル

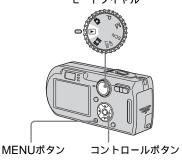

スライドショーの設定を中止するに は

手順3で[キャンセル]を選んでください。

スライドショーの再生を中止するに は

中央の●を押して、▶で[終了]を選 び、●を押してください。

スライドショー再生中に画像を送る / 戻すには

- ▶(送り)または**∢**(戻し)を押してください。
- [間隔設定]の設定時間は目安です。再生画像のサイズなどにより、変わることがあります。

- 1 モードダイヤルを「▶」にして、 回転させたい画像を表示する
- MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- **3 ◄/▶で[□](** 回転)を選び、中央の●を押す
- **4** ▲で[**← →**]を選び、**◄/▶**で画像を回転させる
- **5** ▲/▼で[実行]を選び、中央の● を押す


回転を中止するには

手順**4**または**5**で[キャンセル]を選んでください。

- プロテクトされている画像/動画/マルチ 連写画像は回転できません。
- 他機で撮影した画像は本機では回転でき ないことがあります。
- パソコンで画像を見るとき、ソフトウェアによっては画像の回転情報が反映されない場合があります。

マルチ連写の画像を再生する

マルチ連写で撮影した画像を順番に再生したり、1コマずつ再生したりすることができます。画像のチェックなどに便利です。

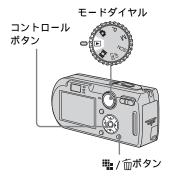

- パソコンで再生すると撮影された16コマが1枚の画像として同時に表示されます。 マルチ連写機能のないカメラで再生した場合も同様です。
- マルチ連写画像は分割できません。

連続して再生する

- 1 モードダイヤルを「▶」にする
- ② ◀/▶でマルチ連写の画像を選ぶ マルチ連写画像が順番に再生され ます。



一時停止するには

中央の●ボタンを押してください。解除するときは、もう1度中央の●を押してください。表示されていたコマから連続再生が始まります。

1コマずつ再生する

- **1** モードダイヤルを「▶」にする
- ② ◀/▶でマルチ連写の画像を選ぶ マルチ連写画像が順番に再生され ます。
- ③ コマ再生したい場所で中央の●を 押す コマ再生表示が表示されます。



- 4 ◀/▶で画像を送る
 - ▶: 次のコマが表示されます。 押し続けるとコマが順送りされます。
 - ▼: 前のコマが表示されます。 押し続けるとコマが逆送りされます。

連続再生に戻るには

手順4で中央の●を押してください。 表示されていたコマから連続再生が始 まります。

撮影した画像を削除するには


マルチ連写で撮影した画像は希望のコマのみを削除することができません。 削除を実行すると、16コマすべてが削除されます。

- 1 削除したハマルチ連写の画像を表示する。
- 2 1 / 前 削除) ボタンを押す。
- **3** [削除]を選び、中央の●を押す。 すべてのコマが削除されます。

画像を保護する

- プロテクト

大切な画像を誤って消さないように保 護します。

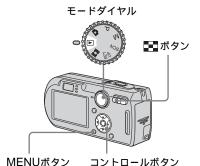

- フォーマットするとプロテクトした画像 も削除され元に戻せないのでご注意ください。
- プロテクトには時間がかかる場合があります。

シングル画面のとき

- 1 モードダイヤルを「▶」にする
- ② ◀/▶でプロテクトをかけたい画像 を表示する
- 3 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- 4/▶で[○¬](プロテクト)を選び、中央の●を押す表示されている画像にプロテクトがかかり、○¬(プロテクト)マークが付きます。



5 他の画像にもプロテクトをかけたいときは、◀/▶でプロテクトをかけたい画像を表示し、中央の●を押す

プロテクト指定を解除するには

手順4または5でもう1度中央の●を押してください。 **-**¬マークが消えます。

インデックス画面のとき

- モードダイヤルを「▶」にして、■ (インデックス)ボタンを押してインデックス画面にする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- **3 4**/▶で[**○¬¬**](プロテクト)を選び、中央の●を押す
- 4 ◄/▶で[選択]を選び、中央の● を押す
- プロテクトをかけたい画像を▲/ ▼/◄/▶で選び、中央の●を押す 選んだ画像に緑色の○¬マークが付きます。



- 6 他の画像にもプロテクトをかけた いときは、手順 5 を繰り返す
- **7** MENUボタンを押す

8 ▶で[実行]を選び、中央の●を 押す

○¬マークが白色に変わり、選択した画像にプロテクトがかかります。

プロテクトを中止するには

手順4で[キャンセル]を、または手順8で[終了]を選び、中央の●を押してください。

プロテクト指定を解除するには

手順**5**でプロテクトを解除したい画像を▲/▼/◀/▶で選び、中央の●を押してください。◆¬マークがグレーに変わります。プロテクトを解除したいすべての画像について繰り返してください。次にMENUボタンを押し、[実行]を選び、中央の●を押してください。

フォルダ内のすべての画像をプロテクトするには

手順4で[フォルダ内全て]を選び、中央の●を押してください。次に[入]を選び、中央の●を押してください。

フォルダ内のすべての画像のプロテ クト指定を解除するには

手順型で[フォルダ内全て]を選び、中央の●を押してください。次に[切] を選び、中央の●を押してください。

画像のサイズを変える

– リサイズ

撮影した画像のサイズを変えて、新しいファイルとして記録できます。 7M(DSC-P150のみ)、5M、3M、1M、VGAのサイズに変えられます。 リサイズしたあとも元の画像はそのまま残ります。

モードダイヤル



MENUボタン コントロールボタン

- **1** モードダイヤルを「▶」にする
- 2 ◀/▶でサイズを変更したい画像を 表示する
- 3 MENUボタンを押す メニューが表示されます。

4 ◀/▶で[🗔](リサイズ)を選 び、中央の●を押す

5 ▲/▼で変更したいサイズを選び、 中央の●を押す リサイズした画像は選択している 記録フォルダに一番新しいファイ ルとして記録されます。

リサイズを中止するには

手順 5 で[キャンセル]を選んでくだ さい。

- 動画/マルチ連写画像はリサイズできま せん。
- 小さいサイズから大きいサイズにリサイ ズすると、画像が劣化します。
- 3·2の画像サイズにリサイズすることはで きません。
- 3:2の画像をリサイズすると、画像の上下 に黒い帯が入ります。


プリントしたい画像を選

ぶ – プリント予約マーク

プリントしたい画像をあらかじめ本機で 予約することができます。DPOF (Digital Print Order Format) 規格に対 応しているお店やプリンター、

PictBridge対応のプリンターで画像をプ リントするときなどに便利な機能です。

モードダイヤル

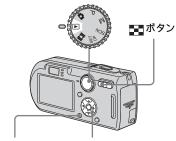

MFNUボタン

コントロールボタン

- 動画にはプリント予約マークは付けられ ません。
- ・ マルチ連写で撮影した画像は16分割され た1枚の画像としてプリント予約マークが 付きます。
- プリント枚数の設定はできません。

シングル画面のとき

- **1** モードダイヤルを「▶」にする
- 2 ◀/▶でプリント予約したい画像を 表示する
- 3 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- 4 ◀/▶で「DPOF](DPOF)を選び、 中央の●を押す 表示されている画像に凸(プリン ト予約)マークが付きます。



5 他の画像にもプリント予約マーク を付けたいときは、◀/▶でプリン ト予約したい画像を表示し、中央 の●を押す

プリント予約マークを消すには

手順4または5でもう1度中央の●を 押してください。 🖺 マークが消えま す。

インデックス画面のとき

- モードダイヤルを「▶」にして、■ (インデックス)ボタンを押してインデックス画面にする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- **3 ◄/▶でDPOFを選び、** 中央の●を押す
- **4 ◆**/▶で[選択]を選び、中央の● を押す
 - [フォルダ内全て] で、 **△** マークを 付けることはできません。
- 5 プリント予約したい画像を▲/▼/ ◄/▶で選び、中央の●を押す 選んだ画像に緑色の ② マークが付 きます。



- 6 他の画像にもプリント予約マーク を付けたいときは、手順 5 を繰 り返す
- **7** MENUボタンを押す
- ▶で[実行]を選び、中央の●を 押すゴマークが白色に変わり、設定が 完了します。

プリント予約マークを消すには

手順**5**で凸 マークを消したい画像を ▲/▼/◀/▶で選び、中央の●を押してく ださい。

フォルダ内のすべての画像のプリン ト予約マークを消すには

手順❹で[フォルダ内全て]を選び、 中央の●を押してください。次に[切] を選び、中央の●を押してください。

プリント予約マークを中止するには 手順4で[キャンセル]を、または手順8で[終了]を選んでください。

PictBridge対応のプリ ンターと接続する

パソコンを持っていない場合でも PictBridge対応のプリンターを使え ば、本機で撮影した画像を簡単にプリ ントすることができます。「SET UP」 でUSB接続の設定をして、マルチ端子 専用ケーブル(USB)で本機とプリン ターをつなぐだけです。

PictBridge対応のプリンターでは、インデックスプリント * もできます。


PictBridge

- * インデックスプリントはプリンターに よっては対応していない場合がありま す。
- プリントの途中で電源が切れないように するため、ACアダプターのご使用をおす すめします。

本機の準備をする

本機とプリンターを接続するために USB接続の方法を設定します。

モードダイヤル

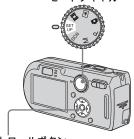

コントロールボタン

- モードダイヤルを「SET UP」に する




USB接続が設定されました。

DSC-P150では、
 か
 かが
 はと
 で表示されます(76ページ)。

本機とプリンターを接続する

付属のマルチ端子専用ケーブル(USB)で本機のマルチ接続端子とプリンターのUSB端子を接続し、本機とプリンターの電源を入れてください。

モードダイヤルの位置に関係なく、再 生モードになり、選択されている再生 フォルダの画像が液晶画面に表示され ます。

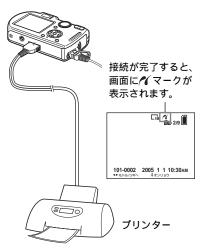


画像をプリントする

「SET UP」の[USB接続]を [PictBridge]に設定していないと きは

本機の電源を入れてもPictBridgeの機能はご使用になれません。本機からマルチ端子専用ケーブル(USB)を抜き、[PictBridge]に設定し直してください(32ページ)。

画像を選んでプリントします。32ページの手順を行い、本機を設定してから プリンターとつないでください。

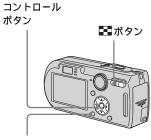

- MENUボタン
- 動画はプリントできません。
- プリンターと接続中、プリンターからエラー発生の通知がくると、/(が約5秒間点滅します。その場合は、接続しているプリンターを確認してください。

シングル画面のとき

- - DSC-P150をお使いの場合、手順1、2、3は不要です。手順4へ進んでください。
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- ③ ◀/▶で[凸](プリント)を選び、 中央の●を押す
- **4** ▲/▼で[この画像]を選び、中央の●を押す

プリント設定画面が表示されます。



- プリンターが対応していない設 定項目は表示されません。
- DSC-P150では、[選択]を押すと、続けて他の画像も選ぶことができます。 ▲/▼で[プリント]を選ぶと、プリント設定画面が表示され、複数の画像を1度に印刷することができます。

インデックス画面のとき

- 5 ▲/▼で[枚数] ◀/▶でプリントする枚数を選ぶ
 - 20枚まで選ぶことができます。
- **6** ▼/▶で[実行]を選び、中央の● を押す

画像が印刷されます。

€≫(USBマルチケーブル抜き禁止)マークが画面に表示されているときは、マルチ端子専用ケーブル(USB)を抜かないでください。



プリントを中止するには

手順4で[キャンセル]を、または手順6で[終了]を選んでください。

他の画像もプリントするには

手順**6**のあとでプリントしたい画像を 選び、▲で[プリント]を選んでくださ い。

プリント予約マークの付いた画像を すべてプリントするには

手順型で[DPOF画像]を選んでください。表示されている画像と関係なく、上(プリント予約)マークが付いているすべての画像が、指定枚数ずつプリントされます。

画像に日付を挿入するには

手順**5**で[日付]を選び、◀/►で日付の種類を選んでください。[日時分][年月日]から選ぶことができます。[年月日]を選んだ場合、「日付/時刻を合わせる」(別冊基本編 → 15ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入されます。ただし、お使いになるプリンターによっては対応していない場合があります。

用紙サイズを設定するには (DSC-P150のみ)

手順**5**で[サイズ]を選び、◀/▶で希望の用紙サイズを選んでください。

- - DSC-P150では、プリンター接続後にプリント画面が表示されます。▼で[キャンセル]を選んでから配(インデックス)ボタンを押してインデックス画面にしてください。
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- **3** ▶で[凸](プリント)を選び、中央の●を押す
- **4 ◄/▶**で[選択]を選び、中央の● を押す
- 5 プリントしたい画像を▲/▼/◀/▶で 選び、中央の●を押す 選んだ画像に√マークが付きます。



- 6 他の画像もプリントしたいとき は、手順 5 を繰り返す
- **7** MENUボタンを押す プリント設定画面が表示されま す。




- プリンターが対応していない設 定項目は表示されません。
- ▲/▼で[枚数]、 ◀/▶でプリントする画像の数を選ぶ20枚まで選ぶことができます。選択したすべての画像が、指定枚数ずつプリントされます。

∮ ▼/▶で[実行]を選び、中央の●を押す

画像が印刷されます。

€冷マークが画面に表示されているときは、マルチ端子専用ケーブル(USB)を抜かないでください。

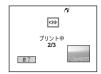

プリントを中止するには

手順4で[キャンセル]を、または手順9で[終了]を選んでください。

プリント予約マークの付いた画像を すべてプリントするには

手順▲で[DPOF画像]を選んでください。表示されている画像と関係なく、≦マークが付いているすべての画像が、指定枚数ずつプリントされます。

フォルダ内のすべての画像をプリン トするには

手順4で[フォルダ内全て]を選び、 中央の●を押してください。

画像に日付を挿入するには

手順③で[日付]を選び、◆/▶で日付の種類を選んでください。[日時分][年月日]から選ぶことができます。[年月日]を選んだ場合、「日付/時刻を合わせる」(別冊基本編 → 15ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入されます。ただし、お使いになるプリンターによっては対応していない場合があります。

用紙サイズを設定するには (DSC-P150のみ)

手順**5**で[サイズ]を選び、◀/▶で希望の用紙サイズを選んでください。

画像をインデックスプリントする

何枚かの画像を並べてプリントすることができます。この機能をインデックスプリント*と言います。同じ画像を枚数指定してインデックス形式に並べて印刷することも、複数の異なる画像を組み合わせて1セットとし、このセットを部数指定して印刷することもできます。

32ページの手順を行い、本機を設定してからプリンターとつないでください。

* インデックスプリントはプリンターによっ ては対応していない場合があります。



- 動画はプリントできません。
- プリンターと接続中、プリンターからエラー発生の通知がくると、/(が約5秒間点滅します。その場合は、接続しているプリンターを確認してください。

シングル画面のとき

- **1 4**/▶でプリントしたい画像を表示する
 - DSC-P150をお使いの場合、手順1、2、3は不要です。手順4へ進んでください。
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- **3 ◄/▶で**[凸](プリント)を選び、 中央の●を押す
- **4** ▲/▼で[この画像]を選び、中央の●を押す プリント設定画面が表示されます。



- プリンターが対応していない設 定項目は表示されません。
- DSC-P150では、[選択]を押すと、続けて他の画像も選ぶことができます。 ▲/▼で[プリント]を選ぶと、プリント設定画面が表示され、複数の画像を1度に印刷することができます。

- **5** ▲で[インデックス] **√**/▶で [入]を選ぶ
- 6 ▲/▼で[枚数] ◀/▶で画像を並べる枚数を選ぶ

20枚まで選ぶことができます。 指定枚数分、画像を並べることが できます。

- 画像枚数によっては1枚の用紙に指定 枚数分の画像が収まらないことがあ ります。
- **7** ▼/▶で[実行]を選び、中央の● を押す

画像が印刷されます。

€≫(USBマルチケーブル抜き禁止)マークが画面に表示されているときは、マルチ端子専用ケーブル(USB)を抜かないでください。



プリントを中止するには

手順4で[キャンセル]を、または手順7で[終了]を選んでください。

他の画像もプリントするには

手順**7**のあとでプリントしたい画像を 選び、▲で[プリント]を選んでくださ い。その後、手順**4**から繰り返してく ださい。

プリント予約マークの付いた画像を すべてプリントするには

手順4で[DPOF画像]を選んでください。表示されている画像と関係なく、上(プリント予約)マークが付いているすべての画像がプリントされます。

画像に日付を挿入するには

手順⑤で[日付]を選び、◀/▶で日付の種類を選んでください。[日時分][年月日]から選ぶことができます。[年月日]を選んだ場合、「日付/時刻を合わせる」(別冊基本編 → 15ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入されます。ただし、お使いになるプリンターによっては対応していない場合があります。

用紙サイズを設定するには (DSC-P150のみ)

手順 5 で[サイズ]を選び、◀/▶で希望の用紙サイズを選んでください。

インデックス画面のとき

- - DSC-P150では、プリンター接 続後にプリント画面が表示され ます。▼で[キャンセル]を選ん でからこ(インデックス)ボタ ンを押してインデックス画面に してください。
- MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- ③ ▶で[凸](プリント)を選び、中央の●を押す
- **4 ◆**/▶で[選択]を選び、中央の● を押す
- 5 プリントしたい画像を▲/▼/◀/▶で 選び、中央の●を押す 選んだ画像に√マークが付きます。



- 6 他の画像もプリントしたいとき は、手順 5 を繰り返す
- **7** MENUボタンを押す
- 8 ▲で[インデックス] ◀/▶で「入]を選ぶ
- ▼/▶で[実行]を選び、中央の●
 を押す
 画像が印刷されます。

€≫マークが画面に表示されているときは、マルチ端子専用ケーブル(USB)を抜かないでください。



プリントを中止するには

手順4で[キャンセル]を、または手順10で[終了]を選んでください。

プリント予約マークの付いた画像を すべてプリントするには

手順型で[DPOF画像]を選んでください。表示されている画像と関係なく、≦マークが付いているすべての画像がプリントされます。

フォルダ内のすべての画像をイン デックスプリントするには

手順4で[フォルダ内全て]を選び、 中央の●を押してください。

画像に日付を挿入するには


手順②で[日付]を選び、◀/▶で日付の種類を選んでください。[日時分][年月日]から選ぶことができます。[年月日]を選んだ場合、「日付/時刻を合わせる」(別冊基本編 → 15ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入されます。ただし、お使いになるプリンターによっては対応していない場合があります。

用紙サイズを設定するには (DSC-P150のみ)

手順**5**で[サイズ]を選び、◀/▶で希望の用紙サイズを選んでください。

動画を撮る

音声付きの動画を撮影できます。

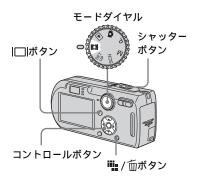

- **1** モードダイヤルを「脚」にする
- ② № / ´ (画像サイズ) ボタンを押す 画像サイズが表示されます。
- ▲/▼で希望のサイズを選ぶ [640(ファイン)] [640(スタン ダード)] [160]から選べます。
 - •[640(ファイン)]は"メモリー スティック PRO"のみに記録でき ます。

4 シャッターボタンを深く押し込む 「録画」と表示され、動画と音声の 記録が始まります。



- "メモリースティック"の容量がいっぱいになると停止します。
- **5** 録画を止めるには、シャッターボタンをもう1度深く押し込む

撮影中の画面上の表示は

動画には記録されません。

|□|ボタンを押すたびに、画面表示オフ →液晶画面オフ→画面表示オンの順で 変わります。

ヒストグラムは表示されません。 表示される項目について詳しくは、88 ページをご覧ください。

近接(マクロ)撮影する

モードダイヤルを「脚」にしてから、 別冊基本編 — 25ページの手順に従ってください。


セルフタイマーで撮影する

モードダイヤルを「脚」にしてから、 別冊基本編 — 26ページの手順に従ってください。

- 動画撮影中は下記の操作ができません。
 - ズーム倍率の変更
 - フラッシュ撮影
 - 日付・時刻の挿入
- マルチ接続端子に付属のマルチ端子専用ケーブル(A/V)がつながっているとき、[640(ファイン)]に設定すると、液晶画面での撮影画像の表示ができません。液晶画面は青くなります。
- 画像サイズを切り替えると画面が一瞬黒くなります。
- 各サイズによる記録時間については、71 ページをご覧ください。

液晶画面で動画を見る

本機の液晶画面で動画を見ることが できます。音声も本機のスピーカー から聞こえます。

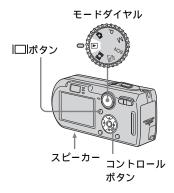

- **1** モードダイヤルを「▶」にする
- 2 ◀/▶で見たい動画を選ぶ 画像サイズ[640(ファイン)]または [640(スタンダード)]で撮影した動 画は液晶画面いっぱいに表示されます。



- 画像サイズ[160]で撮影した動画はひとまわり小さく表示されます。
- ③ 中央の●を押す 動画と音声が再生されます。 再生中は▶(再生)が液晶画面に表示 されます。



- 再生バー

再生を止めるには

中央の●をもう1度押してください。

音量を調節するには

▲/▼で調節してください。

早送り/巻き戻しをするには

再生中に▶(送り)または◀(戻し)を押 してください。

通常の再生に戻るには、中央の●を押 してください。

動画再生中の画面上の表示は


|□|ボタンを押すたびに、画面表示オフ →液晶画面オフ→画面表示オンの順で 変わります。

ヒストグラムは表示されません。 表示される項目について詳しくは、90 ページをご覧ください。

- 動画をテレビで見る方法は、静止画と同じです(別冊基本編 → 37ページ)。
- 当社従来モデルで撮影した動画を再生すると、ひとまわり小さく表示される場合があります。

動画を削除する

不要な動画を削除します。

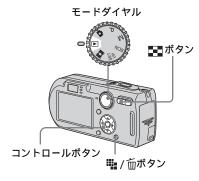

- プロテクトした動画は削除できません。
- 1度削除すると元に戻せないのでご注意く ださい。

シングル画面のとき

- 1 モードダイヤルを「▶」にする
- 2 ◀/▶で削除したい動画を表示する
- ③ ∰ / ´面(削除) ボタンを押す この時点ではまだ削除されていま せん。
- 4 ▲で[削除]を選び、中央の●を 押す 「アクセス中」という表示が出て、 動画が削除されます。
- 5 他の動画も削除するときは、◀/► で削除したい動画を表示し、手順 4 を繰り返す

削除を中止するには

手順 4 または 5 で [終了] を選んでください。

インデックス画面のとき

- モードダイヤルを「▶」にして、■ (インデックス)ボタンを押してインデックス画面にする
- 2 🏪 / 🔟 削除) ボタンを押す
- ③ ◀/▶で[選択]を選び、中央の● を押す
- 4 削除したい動画を▲/▼/◄/▶で選び、中央の●を押す 選んだ動画に前(削除)マークが付きます。



この時点ではまだ削除されていません。

- 5 他の動画も削除するときは、手順 4 を繰り返す
- 6 🖷 / ់ 削除) ボタンを押す

動画を分割する

7 ▶で[実行]を選び、中央の●を 押す

「アクセス中」という表示が出て、 動画が削除されます。

削除を中止するには

手順**3**または**7**で[終了]を選んでください。

フォルダ内のすべての画像を削除す るには

手順③で[フォルダ内全て]を選び、中央の●を押してください。次に▶で[実行]を選び、中央の●を押してください。削除を中止するときは、◀で[キャンセル]を選び、中央の●を押してください。

撮影した動画を分割したり、不要な部分を削除することができます。

" メモリースティック "の容量が足りないときやEメールに添付するときに便利です。


分割すると元の動画は削除されますの で、ご注意ください。

分割したときのファイル番号は右記 のようになります


分割した動画は、最新のファイルとして、それぞれ新しい番号を割り振られ、選択している記録フォルダに記録されます。分割する前の元の動画は削除され、そのファイル番号は欠番になります。

例 101_0002の動画を分割した場合 101_0001 101_0003 1 2 3 3 101_0002


1 シーンAを切り離す

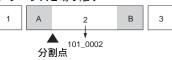

2 シーンBを切り離す

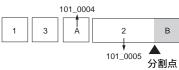


3 シーンAとBが不要なら削除する

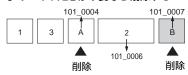

4 必要なシーンだけが残る



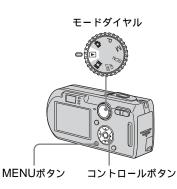

- **1** モードダイヤルを「▶」にする
- 2 ◀/▶で分割したい動画を表示する
- 3 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- 4 ▶で[※](分割)を選び、中央の●を押す。▲で[実行]を選び、中央の●を押す 動画が再生されます。

5 分割する位置を決める 分割したい位置で、中央の●を押し ます。



分割する位置を微調整したいときは、[◀Ⅱ/Ⅲ▶](コマ戻し / コマ送り) を選び、 ◀/▶で微調整してください。

分割する場所を選び直したいとき は、[キャンセル]を選んでくださ い。動画が再び再生されます。

- 6 分割する位置を決めたら、▲/▼で [実行]を選び、中央の●を押す
- **7** ▲で[実行]を選び、中央の●を 押す 動画が分割されます。

分割を中止するには

手順**5**または**7**で[終了]を選んでください。再生画面に戻ります。

- 下記の画像は分割できません。
 - 静止画
 - 分割できる充分な長さのない動画
 - プロテクトされている動画
- 1度分割した動画を元に戻すことはできません。
- 分割すると、元の動画は削除されます。
- 分割された動画は選択している記録フォルダに一番新しいファイルとして記録されます。

「Picture Package」 をインストールする

「Picture Package」はWindowsのみに対応しています。

本機に付属のCD-ROMに入っているソフトウェア「Picture Package」(ピクチャーパッケージ)を使うと、本機で撮影した画像をお使いのパソコンで活用できます。「Picture Package」のインストールを行うと、USBドライバーのインストールも同時に行えます。

パソコンを使用中の場合には、インストール前に使用中のソフトウェアをすべて終了してください。

Picture Packageに関するお問い合わせ サポートはピクセラユーザーサポート センターに委託しています ピクセラユーザーサポートセンター 電話: 06-6633-3900 受付時間: 月~日 午前9時~午後5時

受付時間:月~日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く) URL: http://www.ppackage.com/ Windowsの基本動作環境については 別冊基本編 → 44ページをご覧く ださい。その他に下記の環境が必要 になります。

- 必要なソフトウェア: Macromedia Flash Player 6.0以降、Windows Media Player 7.0以降、DirectX 9.0b以降オンラインでプリント注文する場合は(49ページ)、Internet Explorer 5.5以降(5.5 SP2、6 SP1を推奨)
- サウンドカード: 16 bitステレオサウンドカードおよびスピーカー
- メモリ: 64 MB以上(128 MB以上 を推奨)
- ハードディスク: インストール時に 必要な容量: 約200 MB
- ディスプレイ: 4 MBのVRAMを搭載 したビデオカード(Direct Drawドライバに対応)

- スライドショーを自動作成する場合は(49ページ) Pentium
 III 500 MHz以上のCPUが必要です。
- 本ソフトウェアはDirectXテク ノロジーに対応しています。ご 使用の際にはDirectXのインス トールが必要です。
- CD-Rに書き込みを行う場合に は、記録デバイスが動作する環 境が別途必要です。

1 パソコンの電源を入れる

- USBドライバ単独でのインストール (別冊基本編 ―― 45ページ)をして いない場合は、インストール前に本機 をパソコンに接続しないでください (Windows XP以外)。
- Windows 2000をお使いの方は、 Administrator(管理者権限)でログ オンしてください。
- Windows XPをお使いの方は、コン ピュータの管理者権限でログオンし てください。
- CD-ROM(付属)を、パソコン のCD-ROMドライブにセットする

インストールメニュー画面が表示されます。



インストールメニュー画面が表示 されないときは、デスクトップ上 の \blacksquare (マイコンピュータ) \rightarrow \bigcirc (PICTUREPACKAGE)の順にダ ブルクリックしてください。

③「Picture Package」をクリック する



設定言語の選択画面が表示されます。

4 「日本語」を選び、[次へ]をクリックする



- 5 [次へ]をクリックする
 - 「使用許諾契約」画面が表示されます。
 - 「使用許諾契約」の内容をよく読み、同意される場合は[使用許諾契約の全条項に同意します]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。





6 [次へ]をクリックする



7 「インストール準備の完了」画面 の[インストール]をクリックす る



インストールが始まります。 完了すると「ImageStation用の InstallShield Wizardへようこそ」 画面が表示されます。 [次へ]をクリックする。 「InstallShield Wizardの完了」 画面が表示されたら[完了]をク リックする



インストール完了後、「DirectX セットアップの開始」画面が表示された場合は、画面の指示に従って インストールしてください。 「はい、今すぐコンピュータを再起動します」がチェックされていることを確認して、[完了]をクリックするパソコンが再起動します。



デスクトップ上に「Picture Package Menu」と「Picture Package Menu取り込み先フォルダ」のショートカットが表示されます。

10 パソコンからCD-ROMを取り出す

「Picture Package」 で画像をコピーする



通常は「マイピクチャ」フォルダ内に
「Picture Package」、「日付」フォルダが
作成され、その中に画像ファイルがすべ
てコピーされます。

別冊基本編 → 49ページの操作を行い、本機とパソコンを付属のマルチ端子専用ケーブル(USB)でつないでください。

「Picture Package」が自動起動し、"メモリースティック"内の画像がコピーされます。コピーが行われるとPicture Package Viewerが起動し、コピーされた画像が表示されます。

- Windows XPでは、自動再生ウィザ・ドが起動するように設定されています。 自動再生ウィザ・ドを起動しないようにするには「Picture Package Menu」を起動し、「設定」で自動再生を起動しないように設定することができます。
- 「Picture Package」で自動コピーが行えない場合は、「Picture Package Menu」を起動し、[自動取り込み]の中にある
 [設定]を確認してください。

「Picture Package」 を使用する

デスクトップ上にある[Picture Package Menu]を起動させて画像を活用する方法を説明します。

- お使いのパソコンによっては初期画面が 異なる場合があります。画面右下の「設 定」でお好みの順に変更することができます。
- 詳しい使いかたについては、各画面右上 にある②をクリックして、ヘルプをご覧 ください。

パソコン内の画像を見る

CD-Rに画像を保存する

■面左側の[パソコン内の画像を 見る]をクリックする



2 画面右下の[パソコン内の画像を 見る]をクリックする



パソコン内の画像を見るための画 面が表示されます。 画面左側の[CD-Rに画像を保存]をクリックする



画面右下の[CD-Rに画像を保存 する]をクリックする



CD-Rに画像を保存するための画面が表示されます。

 CD-Rに画像を保存するには、CD-Rドライブが必要です。対応ドライブの情報は ピクセラユーザーサポートセンターの ホームページで確認できます。

http://www.ppackage.com/

スライドショーを作成する

1 画面左側の[Myスライドショー を自動作成]をクリックする



回面右下の[Myスライドショーを自動作成する]をクリックする



Myスライドショーを作成するため の画面が表示されます。

オンラインでプリント注文す る



2 [プリント注文へ進む]をクリックする



オンラインでプリント注文するための画面が表示されます。

- Windows 98には対応していません。
- インターネットに接続するための環境が 必要です。
- イメージステーションのユーザー登録が 必要です。登録の方法は、ヘルプをご覧 ください。

「ImageMixer VCD2」 を使用する

「ImageMixer VCD2」はMacintosh (Mac OS X(v10.1.5)以降)のみに 対応しています。

本機に付属のCD-ROMに入っているソフトウェア「ImageMixer VCD2」を使うと、パソコンに保存されている静止画や動画を素材として、ビデオCDを作成することができます。

Roxio社のToast(別売り)のビデオ CD作成機能に対応したイメージファイ ルをディスクに書き込むことでビデオ CDの作成ができます。

パソコンを使用中の場合には、インストール前に使用中のソフトウェアをすべて終了してください。

ImageMixer VCD2に関するお問い合わせ サポートはピクセラユーザーサポート センターに委託しています。 ピクセラユーザーサポートセンター 電話: 06-6633-3900 受付時間:月~日 午前9時~午後5時

受付時間:月~日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く) URL:http://www.lmageMixer.com/

Macintoshの動作環境

OS: Mac OS X(v10.1.5以降) 工場出荷時にインストールさ れていることが必要です。

CPU: iMac、eMac、iBook、 PowerBook、Power Mac G3/G4シリーズ

メモリ: 128 MB以上(256 MB以 上を推奨)

ハードディスク: インストール時 に必要な容量:約250 MB ディスプレイ:1024×768ドット 以上、32000色以上

- 工場出荷時にQuickTime 4以降がインストールされていることが必要です(QuickTime 5を推奨)。
- 推奨環境のすべてのパソコンの動作 を保障するものではありません。

インストールする

- 1 パソコンの電源を入れる。
 - ディスプレイの設定を1024×768 ドット以上、32000色モード以上にしてください。
- **2** CD-ROM(付属)を、パソコンの CD-ROMドライブにセットする。
- **3** CD-ROMアイコンをダブルクリックする。
- **4**「MAC」フォルダの中の 「IMXINST.SIT」をハードディスク アイコンにコピーする。
- 5 コピー先のフォルダの中の [IMXINST.SIT]をダブルクリック する。
- 6 解凍された[ImageMixer VCD2_Install]をダブルクリックす る。
- 7 ユーザーの承認画面が表示された ら、お好みの名前とパスワードを入 力する。 ソフトウェアのインストールが始ま ります。

ビデオCDを作成する

- 「アプリケーション」の中から 「ImageMixer」フォルダを開く
- 「ImageMixer VCD2」をクリックする
- **3** [Video CD]をクリックする



ビデオディスク作成モードが起動 します。

• DVD Videoの作成はできません。

- 4 使用する画像の入ったフォルダを 選択する
 - ① 左画面からフォルダを選択し、 [追加]をクリックする。 選択された画像フォルダが右画 面に移動します。
 - ②[次へ]をクリックする。



5 メニューの背景やボタンの設定、 タイトルなどを入力し、[次へ] をクリックする お好みに応じて入力してください。



- 6 ビデオCDの再生確認をする

 - ②[▶]をクリックして再生する。



7 [次へ]をクリックしてディスク 名と保存先を入力する



CD-Rに保存する準備が完了します。

 ImageMixer VCD2ではディスクイメージ(ビデオCD形式でCD-Rに書き込みを行うためのデータ)作成までを行います。 実際にビデオCD形式でCD-Rに保存する場合は、Roxio社のToast(別売り)が必要になります。

故障かな?と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

1 53~69ページの項目をチェック し、本機を点検する

液晶画面に「C: : 」のような表示が出たときは自己診断表示機能が働いています。70ページをご覧ください。

- 2 バッテリー/ "メモリースティック" カバーの内側にあるRESETボタンを 先の細いもので押してから、電源を 入れる
 - (この操作を行うと、日時などの設定 は解除されます)
- 3 デジタルイメージングカスタマーサポートのホームページで確認する http://www.sony.co.jp/support-di/
- **4** テクニカルインフォメーションセン ターに電話で問い合わせる(裏表紙)



バッテリー・雷源

症状	原因	処置
バッテリーが充電できない。	• 本機の電源が入っている。	→ 本機の電源を切る(別冊基本編 → 14ページ)。
本機にバッテリーを入れられない。		→ バッテリーの先端でバッテリー取りはずしつまみをカメラ 正面側に押しながら入れる(別冊基本編 —— 10ページ)。 → 正しい向きにして入れる(別冊基本編 —— 10ページ)。

症状	原因	処置
バッテリー充電中、‡/CHG ランプが点滅する。	・バッテリーが正しく取り付けられていない。・バッテリーが故障している。	→ バッテリーを正しく取り付ける(別冊基本編 → 10ページ)。 → テクニカルインフォメーションセンターに問い合わせる (裏表紙)。
バッテリー充電中、4/CHG ランプが点灯していない。	ACアダプターがはずれている。 ACアダプターが故障している。	→ きちんと接続し直す(別冊基本編 → 13ページ)。 → テクニカルインフォメーションセンターに問い合わせる (裏表紙)。
	・バッテリーが正しく取り付けられていない。・充電が完了している。	→ パッテリーを正しく取り付ける (別冊基本編 → 10ページ)。
バッテリーの残量表示が正し くない。またはバッテリー残	温度が極端に高いまたは低いところで使用している。	→ 78ページをご覧ください。
量表示が充分なのに電源がす ぐ切れる。	• 残量表示機能と実際の残量にズレが生じた。	→ バッテリーを使い切ってから充電すると、残量表示機能が 正しくなる(別冊基本編 ━━ 11ページ)。
	• バッテリーが消耗している。	→ 充電されたバッテリーを取り付ける (別冊基本編 — 10ページ)。
	・ バッテリーそのものの寿命(83ページ)。	→ 新しいバッテリーと交換する。
バッテリーの消耗が早い。	・温度が極端に低いところで使用している。・DCプラグが汚れていて充電が不充分。	→ 78ページをご覧ください。→ DCプラグの端子を綿棒などで掃除してから充電する (別冊基本編 — 10ページ)。
	・ バッテリーそのものの寿命(83ページ)。	→ 新しいバッテリーと交換する。
電源が入らない。	• バッテリーが正しく取り付けられていない。	→ バッテリーを正しく取り付ける (別冊基本編 → 10ページ)。
	ACアダプターがはずれている。ACアダプターが故障している。	→ きちんと接続し直す(別冊基本編 — 13ページ)。 → テクニカルインフォメーションセンターに問い合わせる (裏表紙)。

症状	原因	処置
電源が入らない。	バッテリーが消耗している。バッテリーそのものの寿命(83ページ)。	→ 充電されたバッテリーを取り付ける (別冊基本編 → 10ページ)。 → 新しいバッテリーと交換する。
電源が途中で切れる。	 操作しない状態が3分以上続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れる(別冊基本編 → 14ページ)。 パッテリーが消耗している。 	 →電源を入れ直すか、ACアダプターを使う (別冊基本編 → 14、13ページ)。 →充電されたパッテリーを取り付ける (別冊基本編 → 10ページ)。

静止画/動画を撮る

症状	原因	処置
電源を入れても液晶画面がつかない。	• 前回使用時、液晶画面をオフにして電源を 切った。	→ 液晶画面をオンにする(別冊基本編 → 29ページ)。
液晶画面に被写体が写らない。	・モードダイヤルが「 <mark></mark> 」または「P」、「M」、「SCN」、「肛」になっていない。	→ モードダイヤルを「■」または「P」「M」「SCN」 「肛」にする(別冊基本編 — 9ページ)。
動画撮影時、液晶画面が青く なって被写体が写らない。	• マルチ接続端子にマルチ端子専用ケーブル (A/V)がつながった状態で、画像サイズが [640(ファイン)]に設定されている。	→ マルチ端子専用ケーブル(A/V)を抜く。→ 画像サイズを[640(ファイン)]以外にする。
フォーカスが合わない。	・ 被写体が近すぎる。	→ 近接(マクロ)撮影モードにする。近接(マクロ)撮影モードをお使いの場合でも、最短撮影距離よりもカメラを離して撮影する(別冊基本編 → 25ページ)。
	・静止画撮影時、シーンセレクションの♪(夜景 モード) ⚠(風景モード)または※(打ち上 げ花火モード)が選ばれている。	→) (夜景モード) ▲ (風景モード)または <u>◎</u> (打ち上げ花 火モード)以外にする(別冊基本編 ▲ 33ページ)。
	• フォーカスプリセットになっている。	→ オートフォーカスに戻す(10ページ)。
ズームができない。	• 動画撮影中はズーム倍率を変更できない。	

症状	原因	処置
プレシジョンデジタルズーム ができない。	「SET UP」の[デジタルズーム]が[スマート]または[切]になっている。動画撮影時はできない。	→[プレシジョン]にする (5、76ページ、別冊基本編 —— 24ページ)。
スマートズームができない。	 「SET UP」の[デジタルズーム]が[ブレシジョン]または[切]になっている。 画像サイズが[7M](DSC-P150)、[5M](DSC-P100)または[3:2]になっている。 マルチ連写で撮影している。 動画撮影時はできない。 	→[スマート]にする (5、76ページ、別冊基本編 → 24ページ。) → 画像サイズを[7M](DSC-P150) [5M](DSC-P100) または[3:2]以外にする (別冊基本編 → 18、24ページ。) → マルチ連写時はスマートズームは使えない (19ページ、別冊基本編 → 24ページ。)
画像が暗い。	・逆光になっている。・液晶画面が暗い。	→ 測光モードを選ぶ(16ページ)。 → 露出を補正する(12、13、73ページ)。 → LCDバックライトの明るさを調節する(78ページ)。
画像が明るい。	舞台撮影など、暗いところでスポットライトが当たっている状態で撮影している。液晶画面が明るい。	→ 露出を補正する(12、13、73ページ)。→ LCDパックライトの明るさを調節する(78ページ)。
画像が白黒になる。	・ピクチャーエフェクトが[モノトーン]に なっている。	→[モノトーン]以外にする(20ページ)。
明るい被写体を写すと、縦に尾を引いたような画像になる。	• スミアという現象。	→故障ではない。
暗い場所で液晶画面を見ると画 像にノイズが目立つ。	• 暗い場所でも確認できるように、液晶画面を 一時的に明るくする機能が働いている。	→撮影される画像には影響ありません。

症状	原因	処置
撮影できない。	・" メモリースティック "が入っていない。	→" メモリースティック "を入れる(別冊基本編 ━━ 17ページ)。
	• " メモリースティック "の容量がいっぱいに なっている。	→ " メモリースティック "内の不要な画像を削除する (41ページ、別冊基本編 → 38ページ)。→ " メモリースティック "を交換する。
	• " メモリースティック "の誤消去防止スイッチ が「LOCK」になっている。	→ 誤消去防止スイッチを解除する(81ページ)。
	• フラッシュ充電中は撮影できない。	
	・静止画撮影時、モードダイヤルが「 」または「P」「M」「SCN」になっていない。	→ モードダイヤルを「▲」または「P」「M」「SCN」にする (別冊基本編 —— 9ページ)。
	• 動画撮影時、モードダイヤルが「 に 」になっていない。	→モードダイヤルを「間」にする(39ページ)。
	動画撮影時、画像サイズが[640(ファイン)]になっている。	→" メモリースティック PRO "を入れる(39、81ページ)。 → 画像サイズを[640(ファイン)]以外にする。
撮影に時間がかかる。	• NRスローシャッター機能が働いている。	→別冊基本編 ━━ 34ページをご覧ください。
フラッシュ撮影ができない。	・モードダイヤルが「▶」または「SET UP」 「肛」になっている。	→ モードダイヤルを「▲」または「P」、「M」、「SCN」にする (別冊基本編 — 9ページ)。
	• 設定が(変(発光禁止)になっている。	→ オート(表示なし)またはが(強制発光) *SL(スローシンクロ)にする(別冊基本編 → 27ページ)。
	・静止画撮影時、シーンセレクションの) (夜 景モード) ※※(打ち上げ花火モード)また は☆(キャンドルモード)が選ばれている。	→) (夜景モード) ②②(打ち上げ花火モード)または ② (キャンドルモード)以外にする(別冊基本編 → 33ページ)。
	景モード) 🖁 (スノーモード) 🏞 (ビーチ	→ 4 (強制発光)にする(別冊基本編 — 27ページ)。
	モード)または / 款 (高速シャッターモード)が 選ばれている。	
	• [Mode](撮影モード)が[連写]または[マル チ連写]になっている。	→[連写]または[マルチ連写]以外にする。

症状	原因	処置
近接(マクロ)撮影ができない。	・静止画撮影時、シーンセレクションの → (夜景 モード) (風景モード) (総)(打ち上げ花 火モード)または (パ キャンドルモード)が選ば れている。	→ → (夜景モード) (風景モード) (利ち上げ花火 モード)または (キャンドルモード)以外にする (別冊基本編 — 33ページ)
連写できない。	"メモリースティック"の容量がいっぱいになっている。バッテリーの残量が少ないため、1枚しか撮影できない。	 → "メモリースティック"内の不要な画像を削除する (41ページ、別冊基本編 → 38ページ)。 → 充電されたバッテリーを取り付ける (別冊基本編 → 10ページ)。
被写体の目が赤く写る。		→ 赤目軽減モードにする (76ページ、別冊基本編 ━━ 28ページ)。
正しい撮影日時が記録されない。	• 日付・時刻が合っていない。	→ 日付・時刻を合わせる (78ペ - ジ、別冊基本編 ━━ 15ページ)。
シャッターを半押しするとF 値、シャッタースピードが点 滅する。	• 露出が合っていない。	→ 露出を補正する(13ページ)。
ファインダー内に横線が見える。	• ファインダーの構造によるものです。	→故障ではない。

画像を見る

症状	原因	処置
再生できない。	モードダイヤルが「▶」になっていない。	→ モードダイヤルを「▶」にする (別冊基本編 → 35ページ)。
	パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更した。パソコンで加工した画像は本機で再生できない。	→ 別冊基本編 ━━ 59ページをご覧ください。
	・USBモードになっている。	→ USB接続を終了する(別冊基本編 —— 55、60ページ)。
表示直後に再生画像が粗い。	• 画像処理のため、表示直後に画像が粗くなる。	→故障ではない。
テレビに画像が出ない。	• 「SET UP」の[ビデオ信号出力] が[PAL] になっている。	→[NTSC]にする(78ページ)。
	・接続が正しくない。	→ 接続を確認する(別冊基本編 → 37ページ)。
パソコンで再生できない。		→ 61ページをご覧ください。

画像を削除する/編集する

症状	原因	処置
削除できない。	画像がプロテクトされている。"メモリースティック"の誤消去防止スイッチが「LOCK」になっている。	→ 画像のプロテクトを解除する(28ページ)。 → 誤消去防止スイッチを解除する(81ページ)。
誤って消してしまった。	• 1度削除した画像は元に戻せない。	→ 画像にプロテクトをかけると、誤消去を防げます (28ページ)。 → " メモリースティック "の誤消去防止スイッチを「LOCK」 にすると誤消去を防げます(81ページ)。
リサイズができない。	• 動画 / マルチ連写画像はリサイズできない。	
プリント予約マークが付かな い。	動画にはプリント予約マークを付けられない。	
動画を分割できない。	分割できる充分な長さのない動画は分割できない。プロテクトされている動画は分割できない。静止画は分割できない。	→ 画像のプロテクトを解除する(28ページ)。

パソコン

パソコンとの接続方法や最新サポート情報はデジタルイメージングカスタマーサポートのホームページをご覧ください。



Pigital http://www.sony.co.jp/support-di/

症状	原因	処置
対応しているOSが分からない。		→「パソコンの推奨使用環境」を確認する (別冊基本編 — 44、60ページ)。
USBドライバをインストー ルできない。		→ Windows 2000を使用している場合は、Administrator(管理者権限)でログオンする(別冊基本編 → 45ページ)。
本機がパソコンに認識されない。	ンストールする前に、マルチ端子専用ケーブ	 → 本機の電源を入れる(別冊基本編 → 14ページ)。 → ACアダプターを使用する(別冊基本編 → 13ページ)。 → 付属のマルチ端子専用ケーブル(USB)を使う(別冊基本編 → 49、60ページ)。 → 1度パソコンと本機からマルチ端子専用ケーブル(USB)を抜いて再度しっかりと差し込み、「USBモード」と表示されているか確認する(別冊基本編 → 49ページ)。 → [標準]にする(5、78ページ)。 → キーボード/マウス以外は取りはずす(別冊基本編 → 44ページ)。 → USBハブ経由などで接続せずに本機とパソコンを直接接続する(別冊基本編 → 44ページ)。 → USBドライバをインストールする(別冊基本編 → 45ページ)。 → 正しく認識されなかったデバイスを削除してから、USBドライバをインストールする
	ル(USB)で本機とパソコンを接続したため、デバイスが正しく認識されていない。	(別冊基本編 ━━ 52、45ページ)。

症状	原因	処置
画像をコピーできない。	・本機とパソコンの接続が正しくない。	→ 本機とパソコンを正しくUSB接続する(別冊基本編 → 49ページ)。
	• お使いのOSによって手順が違う。	→ お使いのOSに対応した手順でコピーする (47ページ、別冊基本編 → 50、53、60ページ)。
	• パソコンでフォーマットした" メモリース ティック "で撮影した。	→ 本機でフォーマットした"メモリースティック"で撮影してください。
USB接続をしたときに「Picture Package」が自動 起動しない。		→「Picture Package Menu」を起動し、[設定]を確認してください。 → パソコンの電源を入れた状態でUSB接続をする (別冊基本編 — 49ページ)。
画像を再生できない。		→「Picture Package」ソフトウェアをお使いの場合は、各画面右上にあるヘルプをご覧ください。→ パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
動画を再生すると画像や音が 途切れる。	• " メモリースティック " から直接再生してい る。	→ パソコンのハードディスクに動画をコピーして、ハード ディスクのファイルを再生する (47ページ、別冊基本編 — 50、53、60ページ)。
画像を印刷できない。		→ プリンターの設定を確認する。
パソコンからコピーした画像 ファイルが本機で見られない。	• 間違ったフォルダにコピーしている。	→ 101MSDCFなど本機で認識するフォルダにコピーする (別冊基本編 — 59ページ)。

" メモリースティック "

症状	原因	処置
本機に入らない。	• " メモリースティック "を入れる向きが違って いる。	→ 正しい向きにして入れる(別冊基本編 → 17ページ)。
記録できない。	・" メモリースティック "の誤消去防止スイッチ が LOCK」になっている。	→ 誤消去防止スイッチを解除する(81ページ)。
	• " メモリースティック "の容量がいっぱいに なっている。	→ " メモリースティック "内の不要な画像を削除する (41ページ、別冊基本編 —— 38ページ)。
	• 動画撮影時、画像サイズが[640(ファイン)]になっている。	→" メモリースティック PRO "を入れる(39、81ページ)。 → 画像サイズを[640(ファイン)]以外にする。
フォーマットできない。	• " メモリースティック "の誤消去防止スイッチ が「LOCK」になっている。	→ 誤消去防止スイッチを解除する(81ページ)。
誤ってフォーマットしてし まった。	フォーマットすると、"メモリースティック" 内のデータはすべて消去され、元に戻せない。	→" メモリースティック "の誤消去防止スイッチを「LOCK」 にすると誤フォーマットを防げます(81ページ)。

PictBridge対応プリンター

症状	原因	処置
プリンターと接続できない。	・プリンターがPictBridgeに対応していない。	→ PictBridgeに対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わせください。
	・プリンターが接続できない状態になっている。・「SET UP」の[USB接続]が[PictBridge]になっていない。	→ プリンターの電源が入り、接続可能な状態になっていることを確認する。 →[PictBridge]にする(78ページ)。
	・接続状態によっては、接続が確立できない場合がある。	→ マルチ端子専用ケーブル(USB)を抜いて、接続し直してください。プリンターにエラー表示が出ている場合は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
プリントできない。	• プリンターと接続されていない。	→ 本機とプリンターがマルチ端子専用ケーブル(USB)で正しく接続されているかどうかを確認する。
	• プリンターの電源が入っていない。	→ プリンターの電源を入れる。詳しくはプリンターの取扱説 明書をご覧ください。
	• プリント中に「終了」を選ぶと、プリンター によっては再度印刷できない場合がある。	→ マルチ端子専用ケーブル(USB)を抜いて、接続し直してく ださい。それでも復帰しないときは、マルチ端子専用ケーブ ル(USB)をもう1度抜き、プリンターの電源を入れ直して から接続し直してください。
	• 動画はプリントできない。	
	• 本機以外で撮影した静止画、またはパソコン で加工した画像はプリントできない場合があ る。	
ブリントが中断される。	• □≫(USBマルチケーブル抜き禁止) マーク が消える前に、マルチ端子専用ケーブル (USB) を抜いた。	

症状	原因	処置
日付挿入 / インデックスプリントができない。	ブリンターが日付挿入/インデックスプリントに対応していない。ブリンターによっては、インデックスプリントでは日付が挿入されない場合がある。	→日付挿入/インデックスプリントに対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わせください。→プリンターのメーカーにお問い合わせください。
日付部分に「 」などが 印刷される。	• 画像ファイルに印刷可能な撮影日時情報が 入っていない。	→印刷可能な撮影日時情報が入っていない画像ファイルでは、日付の印刷を行うことができない。[日付]を[切]に設定して印刷してください。
ブリンターの用紙サイズ通り に印刷できない(DSC-P150 のみ)。	・プリンターと同じ用紙サイズを本機で設定していない。・本機とプリンターを接続後、プリンターの用紙を別のサイズの用紙と取り換えた。	→ 用紙サイズを設定する(34ページ)。 → マルチ端子専用ケーブル(USB)を抜いて、接続し直してください。
プリントしようとした用紙サイズが表示されない(DSC-P150のみ)。	接続するプリンターによって選択できる用紙 サイズが異なります。対応していない用紙サ イズは表示されません。	

その他

症状	原因	処置
操作を受け付けない。	"インフォリチウム"パッテリーを使っていない。パッテリーが残り少ない(☆表示が出る)。ACアダプターがしっかり差し込まれていない。	 → バッテリーは必ず"インフォリチウム"バッテリーを使う(82ページ)。 → 充電する(別冊基本編 → 10ページ)。 → DC IN端子とコンセントにしっかり差し込む(別冊基本編 → 13ページ)。
電源が入っているのに操作できない。	• 内部システムの誤動作。	→電源を取りはずし、約1分後再び電源をつなぎ、本機の電源を入れる。これでも操作できないときは、バッテリー / "メモリースティック"カバー内側のRESETボタンを先の細いもので押してから、電源を入れる。(この操作をすると日時などの設定が解除される。)
液晶画面上の表示が分からない。		→ 表示の種類を確認する(87~90ページ)。
レンズがくもる。	• 結露している。	→電源を切って約1時間そのままにしてから使用する (80ページ)。
長時間使用すると、本機が熱 くなる。		→故障ではない。
電源を切ってもレンズが収納されない。	• バッテリーが消耗している。	→ 充電されたパッテリーを取り付けるか、ACアダプターを使用する(別冊基本編 → 10、13ページ)。

警告表示について

液晶画面には次のような表示が出ることがあります。

表示	意味 / 処置	
メモリースティックがありません	・" メモリースティック "を入れてください(別冊基本編 ━━ 17ページ)。	
システムエラー	・電源を入れ直してください(別冊基本編 ―― 14ページ)。	
メモリースティックエラー	 ・本機では使えない"メモリースティック"が入っている(81ページ)。 ・"メモリースティック"が壊れている。 ・"メモリースティック"の端子部が汚れている。 ・"メモリースティック"を正しく入れてください(別冊基本編 → 17ページ)。 	
非対応のメモリースティックです	・ 本機では使えない" メモリースティック "が入っている(81ページ)。	
フォーマットエラー	・" メモリースティック "が正しくフォーマットされていない。フォーマットし直してください(別冊基本編 ━━ 41ページ)。	
メモリースティックがロックされています	• " メモリースティック "の誤消去防止スイッチが「LOCK」になっている。解除してください(81ページ)。	
メモリースティックの残量がありません	・"メモリースティック"の空き容量が足りないので、記録ができない。不要な画像やデータを削除してください(41ページ、別冊基本編 → 38ページ)。	
読み出し専用のメモリースティックです	・ 本機ではこの" メモリースティック "への画像記録や消去はできません。	
このフォルダにはファイルがありません	・フォルダ内に画像が記録されていない。	
フォルダエラー	• 上3桁の番号が同じフォルダが"メモリースティック"内にある(例:123MSDCFと 123ABCDE)。別のフォルダを選択するかフォルダを作成してください。	

表示	意味 / 処置		
これ以上フォルダ作成できません	• 上3桁の番号が「999」のフォルダが"メモリースティック"内にある。本機でこれ以上のフォルダを作成できません。		
記録できません	本機で記録フォルダに設定できないフォルダを選択した。他のフォルダを選択してください(6ページ)。		
ファイルエラー	• 画像再生時の異常。		
ファイルがプロテクトされています	・ 画像にプロテクトがかけられている。プロテクトを解除してください(28ページ)。		
" インフォリチウム "バッテリーを使ってください	・"インフォリチウム"対応以外のバッテリーを使っている。		
画像サイズオーバーです	・ 本機で再生できないサイズの画像を再生しようとしている。		
分割できません	・分割できる充分な長さがない。・動画ではない。		
無効な操作です	• 本機以外で作成したファイルを再生しようとしている。		
<□	 バッテリーの残量が少ない。バッテリーを充電してください(別冊基本編 ―― 10ページ)。ご使用状況やバッテリーパックの種類によっては、バッテリー残量が5分から10分でも点滅することがあります。 		
« "	光量不足のため、手ぶれが起こりやすい状況になっているので、フラッシュを使ってください。または、三脚などでカメラをしっかりと固定してください。		
電源を入れ直してください	• レンズの誤動作。		
640(ファイン)に対応していません	・[640(ファイン)]の動画に対応しているのは"メモリースティック PRO"のみです。 "メモリースティック PRO"を入れてください。または画像サイズを[640(ファイン)] 以外に設定してください。		


表示	意味 / 処置
接続先を確認してください	 本機の設定が[PictBridge]になっているのに、PictBridgeに対応していない機器と接続している。接続している機器を確認してください。 接続状況によっては、接続が確立できない場合がある。マルチ端子専用ケーブル(USB)を抜いて、接続し直してください。ブリンターにエラー表示が出ている場合は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
パ 機器と接続してください	• プリンターと接続する前にプリントしようとした。PictBridge対応のプリンターと接続してください。
ブリントできる画像がありません	・プリント予約マークを付けないで[DPOF画像]を実行しようとした。・動画しか入っていないフォルダを選んで、[フォルダ内全て]を実行しようとした。動画は プリントできません。
ブリンタービジー	• 接続しているプリンターが印刷中などで、印刷要求を受け付けることができない。接続しているプリンターを確認してください。
用紙エラー	• 接続しているプリンターが、用紙切れ、紙詰まりなどの用紙に関するエラーを起こしている。接続しているプリンターを確認してください。
インクエラー	接続しているプリンターが、インクに関するエラーを起こしている。接続しているプリンターを確認してください。
ブリンターエラー	プリンターからエラー発生の通知がきている。接続しているプリンターを確認してください。または、プリントしたい画像が壊れていないか確認してください。
	接続しているプリンターへのデータ転送が完了していない可能性がある。マルチ端子専用ケーブル(USB)を抜かないでください。
処理中(DSC-P150のみ)	• プリンターが印刷中止処理を行っている。処理が完了するまでは印刷できません。プリンターによっては処理に時間がかかることがあります。

自己診断表示

- アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能が付いています。これは本機に異常が起きたときに液晶画面にアルファベットと4桁の数字でお知らせする機能です。表示によって、異常の内容が分かるようになっています。

詳しくは右の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

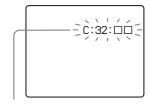

自己診断表示

表示	原因	対応のしかた
C:32:	ハードウェアの異常。	電源を入れ直す (別冊基本編 —— 14ページ)。
C:13:	データが読めない / 書けない。	" メモリースティック "を数回抜き差しす る。
	フォーマットしていない" メモ リースティック "を入れた。	フォーマットする (別冊基本編 —— 41ページ)。
	本機では使えない"メモリース ティック"を入れた。または データが壊れている。	" メモリースティック "を交換する (別冊基本編 ━━ 17ページ)。
E:61: E:91:	何らかの異常が起きている。	バッテリー / " メモリースティック "カ バー内側のRESETボタン (53ページ)を 押してから、電源を入れる。

「対応のしかた」を2、3度繰り返しても正常な状態に戻らないときは、修理が必要な場合があります。テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください(裏表紙)。

(単位:枚)

記録枚数/時間について

"メモリースティック"の容量、画像サイズ、画質によって記録できる枚数、 時間が異なります。

表を参考に用途に応じて"メモリースティック"をお選びください。

- 撮影枚数はファイン(スタンダード) の順で記載しています。
- 記録枚数/時間は撮影状況によっては数値と異なる場合があります。
- 通常撮影時の記録枚数については別 冊基本編 → 20ページをご覧くだ さい。
- 撮影残枚数が9999枚より多いとき は、「>9999」と表示されます。

マルチ連写

	16MB	32MB	64MB	128MB	MSX-256	MSX-512	MSX-1G
1M	24 (46)	50 (93)	101 (187)	202 (376)	357 (649)	726 (1320)	1482 (2694)

動画

	16MB	32MB	64MB	128MB	MSX-256	MSX-512	MSX-1G
640(ファイン)	_	_	_	_	0:02:57	0:06:02	0:12:20
640(スタンダード)	0:00:42	0:01:27	0:02:56	0:05:54	0:10:42	0:21:47	0:44:27
160	0:11:12	0:22:42	0:45:39	1:31:33	2:51:21	5:47:05	11:44:22

記録時間の読みかた:例えば[1:34:45]は、1時間34分45秒です。

• 画像サイズは下記になります。 640(ファイン):640×480 640(スタンダード):640×480

160:160 x 112

メニュー項目について

モードダイヤルの位置や設定によって操作できる項目は変わります。

■印はお買い上げ時の設定です。

モードダイヤルが「凸」のとき

項目	設定	意味
Mode(撮影モード)	マルチ連写 連写 ■通常撮影	- 1枚の静止画の中に連続した16コマの画像を記録する(19ページ)。 - 連続撮影する(18ページ)。 - 通常の撮影をする。

モードダイヤルが「P」、「M」、「SCN」のとき

項目	設定	意味
SCN(シーン) ¹⁾		シーンセレクションを設定する(別冊基本編 —— 31ページ)。
E (EV) ²⁾	+2.0EV/+1.7EV/+1.3EV/ +1.0EV/+0.7EV/+0.3EV/ ■0EV/-0.3EV/-0.7EV/ -1.0EV/-1.3EV/-1.7EV/ -2.0EV	露出を補正する(13ページ)。
ಃ (フォーカス)	∞ / 7.0 m / 3.0 m / 1.0 m / 0.5 m / 中央重点AF / ■マルチAF	オートフォーカスの方法を選択したり(7ページ)、フォーカスプリセットで距離を設定する(10ページ)。

項目	設定	意味
●(測光モード)	スポット / ■マルチ	撮りたい被写体に露出を合わせる(16ページ)。測光枠を設定する。
WB(ホワイトバランス)	₩B / 奈 / ဣ / ▲ / 豪 / ■オート	ホワイトバランスを設定する(17ページ)。
ISO	400/200/100/■オート	ISO感度を選ぶ。暗い場所や高速で移動する被写体の撮影には大きい値を、高画質を得るには小さい値を選ぶ。 • ISO感度の値が大きくなるほどノイズ感が増します。
4 :(画質)	■ファイン / スタンダード	高画質で記録する/標準の画質で記録する(5ページ)。
Mode(撮影モード)	マルチ連写 連写 ■通常撮影	- 1枚の静止画の中に連続した16コマの画像を記録する(19ページ)。 - 連続撮影する(18ページ)。 - 通常の撮影をする。
心 (インターバル) ³⁾	1/7.5 / 1/15 / ■1/30	マルチ連写のシャッター間隔を設定する(19ページ)。([Mode](撮影モード)が[マルチ連写]以外のときは設定できません。)
\$± (フラッシュレベル) ⁴⁾	+ / ■標準 / –	フラッシュの発光量を調節する(18ページ)。
PFX(P.エフェクト)	モノトーン/セピア/■切	画像の特殊効果を設定する(20ページ)。
(彩度) ⁵⁾	+ / ■標準 / _	画像の彩度を調節する。設定が標準以外のときは、画面に(多が出る。
()(コントラスト) ⁵⁾	+ / ■標準 / _	画像のコントラストを調節する。設定が標準以外のときは、画面に◯●が出る。
	+ / ■標準 / _	画像のシャープネスを調節する。 設定が標準以外のときは、画面に [1] が出る。

¹⁾ モードダイヤルが「P」、「M」に設定されているときは表示されません。

²⁾ モードダイヤルが「M」に設定されているときは表示されません。

③「SCN」が 🕽 (夜景モード) 🚵 (夜景+人物モード) 🕮 (打ち上げ花火モード) 🕻 (キャンドルモード) に設定されているときは表示されません。

^{4)「}SCN」が **」**(夜景モード)、※※(打ち上げ花火モード) (キャンドルモード)に設定されているときは表示されません。

⁵⁾ モードダイヤルが「SCN」に設定されているときは表示されません。

モードダイヤルが「瞓」のとき

項目	設定	意味
⊋ (EV)	+2.0EV/+1.7EV/+1.3EV/ +1.0EV/+0.7EV/+0.3EV/ ■0EV/-0.3EV/-0.7EV/ -1.0EV/-1.3EV/-1.7EV/ -2.0EV	露出を補正する(13ページ)。
⑤(フォーカス)	∞ / 7.0 m / 3.0 m / 1.0 m / 0.5 m / 中央重点AF / ■マルチAF	オートフォーカスの方法を選択したり(7ページ)、フォーカスプリセットで距離を設定する(10ページ)。
●(測光モード)	スポット / ■マルチ	撮りたい被写体に露出を合わせる(16ページ)。
WB(ホワイトバランス)	☆/黨/♣/☀/■オート	ホワイトバランスを設定する(17ページ)。
PFX(P.エフェクト)	モノトーン / セピア / ■切	画像の特殊効果を設定する(20ページ)。

モードダイヤルが「▶」のとき

項目	設定	意味
🚉 フォルダ)	実行 / キャンセル	再生したい画像の入っているフォルダを選ぶ(22ページ)。
○¬¬ (プロテクト)	-	画像に誤消去防止の指定/解除をする(28ページ)。
DPOF (DPOF)	-	プリント予約マークを付けたい/消したい静止画像を選ぶ(30ページ)。
凸(プリント)	-	PictBridge対応プリンターでプリントする(32ページ)。
□(スライドショー)	間隔設定	- スライドショーの間隔を設定する(24ページ)(シングル画面のときのみ) ■3秒/5秒/10秒/30秒/1分
	再生画像	- スライドショーを再生する範囲を設定する。 ■フォルダ内 / 全て
	繰り返し	- スライドショーを繰り返し再生する。 ■入/切
	スタート	- スライドショーを実行する。
	キャンセル	- スライドショーの設定および実行を中止する。
⊡(リサイズ)	7M(DSC-P150のみ)/5M/3M/ 1M/VGA/キャンセル	撮影した静止画の画像サイズを変更する(29ページ)。(シングル画面のときのみ)
□論(回転)	✔/ ▶/実行/キャンセル	静止画像を√左回り、または√右回りに回転する(25ページ)。(シングル 画面のときのみ)
%(分割)	実行 / キャンセル	動画を分割する(42ページ)。(シングル画面のときのみ)

SET UP項目について

モードダイヤルを「SET UP」にすると、SET UP画面が表示されます。

■印はお買い上げ時の設定です。

☆(カメラ1)(DSC-P150)、 向(カメラ)(DSC-P100)

項目	設定	意味
AFモード	■シングル / モニタリング	ピント合わせの動作モードを設定する(8ページ)。
デジタルズーム	■スマート / プレシジョン / 切	デジタルズームのモードを選ぶ(別冊基本編 <u>→</u> 24ページ)。
日付/時刻	日時分 / 年月日 / ■切	画像に日付や時刻を挿入するかどうかを設定する(別冊基本編 → 30ページ)。動画/マルチ連写では、日付・時刻は挿入されない。また、撮影時は日付や時刻は表示されず、再生時に表示される。
赤目軽減	入/■切	フラッシュ撮影時、被写体の目が赤く写るのを抑制する (別冊基本編 —— 28ページ)。
AFイルミネーター	■オート/切	暗いところで撮影するとき、AF補助光を発光させるかどうかを選ぶ。フォーカスを合わせやすいようにするための機能です(別冊基本編 —— 28ページ)。
オートレビュー	■入/切(DSC-P150) 入/■切(DSC-P100)	静止画撮影時、撮影直後に記録した画像を自動的に液晶画面に表示するかどうかを設定する。[入]に設定すると記録画像が約2秒間表示される。その間は次の撮影はできない。 • DSC-P150では、シャッターボタンを半押しすると記録画像の表示が消え、すぐに次の撮影ができます。

点(カメラ2)(DSC-P150のみ)

項目	設定	意味
アイコン拡大		★(フラッシュモード)/ ◇ セルフタイマー)/ ♥ マクロ)を押したとき、設定を一時的に拡大表示するかどうかを選ぶ。

(▼(メモリースティックツール)

項目	設定	意味
フォーマット	実行/キャンセル	" メモリースティック "をフォーマット(初期化)する。フォーマットすると、プロテクトしてある画像も含めて、" メモリースティック " に記録されているすべてのデータが消去され、元に戻せないのでご注意ください(別冊基本編 —— 41ページ)。
記録フォルダ作成	実行 / キャンセル	新しいフォルダを作成する(6ページ)。
記録フォルダ変更	実行 / キャンセル	画像を記録するフォルダを変更する(6ページ)。

➡(設定1)

項目	設定	意味
LCDバックライト	明/■標準/暗	液晶バックライトの明るさを選ぶ。屋外など明るい場所で使うときに[明]を選ぶと画面は明るく見やすくなるが、バッテリーの消耗は早くなる。バッテリー使用時のみ表示される項目。
お知らせブザー	シャッター ■入 切	シャッターボタンを押したとき、シャッター音が鳴る。コントロールボタン / シャッターボタンを押したときなどに、ブザー / シャッター音が鳴る。音は鳴らない。
A言語	■日本語 English	- メニュー項目・警告表示などを日本語で表示する。 - メニュー項目・警告表示などを英語で表示する。

➡(設定2)

項目	設定	意味
ファイルナンバー	■連番	- 記録フォルダを変更したり、" メモリースティック "を取り換えても、ファイル番号を連続して付ける。
	יששא	- フォルダごとにファイル番号を0001から付ける。(記録フォルダ内にファイルがある場合は、既存最大番号+1のファイル番号を付ける。)
USB接続	PictBridge / PTP / ■標準	本機とパソコンまたはPictBridge対応プリンターをマルチ端子専用ケーブル(USB)で接続するときのモードを設定する(32ページ、別冊基本編 — 44、49ページ)。
ビデオ信号出力	■NTSC PAL	- ビデオ信号出力をNTSCモードに設定する(日本、米国など)。 - ビデオ信号出力をPALモードに設定する(欧州など)。
時計設定	実行 / キャンセル	時計を合わせる(5ページ、別冊基本編 — 15ページ)。

使用上のご注意

置いてはいけない場所

- 異常に高温になる場所 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動 車内は特に高温になり、放置すると 変形したり、故障したりすることが あります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く 変色したり、変形したり、故障した りすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起 こる場所などでは、砂がかからない ようにしてください。故障の原因に なるばかりか、修理できなくなることもあります。

お手入れについて

液晶画面をきれいにする 液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れた ときは、別売りの液晶クリーニングキットを使ってきれいにすることをおす すめします。

レンズをきれいにする レンズに指紋やゴミが付いて汚れたと きは、柔らかい布などを使ってきれい にすることをおすすめします。

DCプラグをきれいにする ACアダプターのDCプラグを汚れたまま使わないでください。汚れは乾いた 綿棒などで拭き取ってください。汚れ たままご使用になると、正しく充電されないことがあります。

表面をきれいにする

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい 布で軽く拭いたあと、からぶきしま す。

本機の表面が変質したり塗装がはげた りすることがあるので、以下はご使用 にならないでください。

- シンナー、ベンジン、アルコール、 化学ぞうきん、虫除け、殺虫剤のよ うな化学薬品類
- 上記が手についたまま本機を扱うこと
- ゴムやビニール製品との長時間の接触

動作温度にご注意ください

本機の動作温度は約0° $C \sim 40$ °Cです。 動作温度範囲を越える極端に寒い場所 や暑い場所での撮影はおすすめできま せん。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外部に水滴が付くことです。この状態でお使いになると、故障の原因になります。

結露が起こりやすいのは

- スキー場のゲレンデから暖房の効い た場所へ持ち込んだとき
- 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋 外へ持ち出したとき、など。

結露を起こりにくくするために 本機を寒いところから急に暖かい所に 持ち込むときは、ビニール袋に本機を 入れて、空気が入らないように密閉し てください。約1時間放置し、移動先の 温度になじんでから取り出します。

結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで約1時間放置し、結露がなくなってからご使用ください。特にレンズの内側に付いた結露が残ったまま撮影すると、きれいな画像を記録できませんのでご注意ください。

内蔵の充電式ボタン電池につ いて

本機は日時や各種の設定を電源の入/切に関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。

充電式ボタン電池は本機を使用している 限り常に充電されていますが、使う時間 が短いと徐々に放電し1か月程度まった く使わないと完全に放電してしまいま す。充電してから使用してください。 ただし、充電式ボタン電池が充電されて いない場合でも、日時を記録しないので あれば本機を使うことができます。

充電方法

本機をACアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源を切ったまま24時間以上放置する。

 充電式ボタン電池はバッテリー /
 "メモリースティック"カバーの内部 にあるふたの奥に内蔵されています。 絶対に取りはずさないでください。


"メモリースティック*"* について

- "メモリースティック"は、小さくて軽く、しかもフロッピーディスクより大容量のIC記録メディアです。
- "メモリースティック"のうち、本機で 使えるのは下表のとおりです。ただ し、すべての"メモリースティック"の 動作を保証するものではありません。

" メモリースティック "の種類	記録・再生4)
メモリースティック	0
メモリースティック デュオ ¹⁾	0
メモリースティック (マジックゲート / 高速データ転送対応)	O ^{2) 3)}
メモリースティック デュオ (マジックゲート/ 高速データ転送対応) ¹⁾	O ^{2) 3)}
マジックゲート メモリースティック	O ²⁾
マジックゲート メモリースティック デュオ ¹⁾	O ²⁾
メモリースティック PRO	O ^{2) 3)}
メモリースティック PRO デュオ ¹⁾	O ^{2) 3)}

- 1) 本機でご使用の場合は、必ずメモリース ティック デュオ アダプターに装着し てからお使いください。
- ② マジックゲート搭載の"メモリースティック"です。"マジックゲート"とは暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。 本機ではマジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。

- 3) パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しております。
- 4) 動画の[640(ファイン)]は"メモリースティック PRO"または"メモリースティック PRO デュオ"でのみ記録/再生できます。
- パソコンでフォーマットした"メモリース ティック"は、本機での動作を保証しません。
- お使いの"メモリースティック"と機器の 組み合わせによっては、データの読み込 み/書き込み速度が異なります。
- " メモリースティック "(付属)使用上の ご注意
- 誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると 記録や編集、消去ができなくなります。

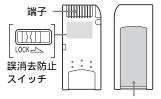

ラベル貼り付け部

誤消去防止スイッチの有無や位置、形状は、お使いの"メモリースティック"によって異なることがあります。

- データの読み込み中、書き込み中には"メ モリースティック"を取り出さないでくだ さい。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - ー読み込み中、書き込み中に"メモリース ティック"を取り出したり、本機の電源 を切った場合
 - ー静電気や電気的ノイズの影響を受ける 場所で使用した場合
- 大切なデータは、バックアップを取って おくことをおすすめします。
- ラベル貼り付け部には、専用ラベル以外 は貼らないでください。
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り 付け部に貼ってください。はみ出さない ようにご注意ください。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水に濡らさないでください。

• 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。

高温になった車の中や炎天下などの気 温の高い場所

直射日光のあたる場所

湿気の多い場所や腐食性のものがある 場所

- " メモリースティック デュオ "(別売 り)使用上のご注意
- "メモリースティック デュオ"を本機で お使いの場合は、必ず"メモリースティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに入れてからお使い ください。アダプターに装着されていない状態で挿入されますと"メモリース ティック デュオ"が取り出せなくなる可能性があります。
- "メモリースティック デュオ"をメモ リースティック デュオ アダプターに 入れるときは正しい挿入方向をご確認く ださい。

- ・"メモリースティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに 装着して本機でご使用になるときは、正しい挿入方向を確認の上ご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・メモリースティック デュオ アダプ ターに"メモリースティック デュオ"が 装着されていない状態で、"メモリース ティック"対応機器に挿入しないでください。このような使いかたをすると、機器 に不具合が生じることがあります。
- "メモリースティック デュオ"をフォーマットするときは、"メモリースティック デュオ"をメモリースティック デュオアダプターに装着してください。
- "メモリースティック デュオ"に誤消去 防止スイッチがついている場合、誤消去 防止を解除してお使いください。
- " メモリースティック PRO "(別売り) 使用上のご注意

本機で動作確認されている"メモリース ティック PRO"は1GBまでです。

InfoLITHIUM(イン フォリチウム)バッテ リーについて

(i) InfoLITHIUM R

InfoLITHIUM(インフォリチウム) パッテリーとは?

"インフォリチウム"バッテリーは、本機との間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。

"インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。

充電について

周囲の温度が10°C~30°Cの環境で充電してください。これ以外では、効率のよい充電ができないことがあります。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。より長い時間ご使用いただくために、バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前、本機に取り付けることをおすすめします。
- フラッシュ撮影、ズーム撮影などを 頻繁にすると、バッテリーの消耗が 早くなります。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備バッテリーを準備して、事前に試し撮りをしてください。
- バッテリーは防水構造ではありません。水などに濡らさないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、本機で使い切ってから再度満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。

バッテリーの保管方法について

- ・ バッテリーを長時間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、 「スライドショー」再生(24ページ) にして、電源が切れるまでそのまま にしてください。

バッテリー端子の汚れやショート等を防止するため、携帯や保管には必ずバッテリーケースをお使いください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

主な仕様

■ 本体 ホワイトバランス 電源電圧バッテリー端子入力 3 6 V オート、太陽光、曇天、蛍光 「システム 1 灯、電球、フラッシュ 消費電力(撮影時、液晶画面オン) 摄像素子 DSC-P150 記録方式(DCF準拠) DSC-P150 9.11 mm (1/1.8型)カラー 静止画: Fxif Ver. 2.2 JPFG 1.4 W CCD 準拠、DPOF対応 原色フィルター DSC-P100 1.3 W 動画: MPEG1準拠(モノラル) DSC-P100 動作温度 $0^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$ 9.04 mm (1/1.8型)カラー 記録メディア CCD "メモリースティック" 保存温度 -20°C ~ +60°C 原色フィルター 108 x 51 5 x 26 6 mm フラッシュ 推奨撮影距離(ISO感度がオー 外形寸法 総画素数 DSC-P150 トのとき) (幅×高さ×奥行き、最大突起部 約7 410 000画素 $0.2 \sim 3.5 \, \text{m(W)} /$ を除く) $0.3 \sim 2.5 \, \text{m}(T)$ DSC-P100 本体質量 約183 g(バッテリーNP-約5 255 000画素 FR1、"メモリースティック"、 [入出力端子] リストストラップなど含む) カメラ有効画素数 マルチ接続端子 DSC-P150 マイクロホン USB通信 Hi-Speed USB 約7 201 000画素 エレクトレットコンデンサマイ (USB 2.0 準拠) クロホン DSC-P100 約5 090 000画素 スピーカー ダイナミックスピーカー [液晶画面] レンズ カール ツァイス バリオ・テッ Exif Print 対応 液晶パネル 4.6 cm (1.8型) TFT駆動 #-PRINT Image Matching II 3倍ズームレンズ 総ドット数 134 000(560×240)ドット 対応 $f=7.9 \sim 23.7 \text{ mm} \text{ (35 mm} \text{ J})$ PictBridge 対応

[電源・その他]

NP-FR1

使用バッテリー

メラ換算では38~114 mm)

シーンセレクション(9モード)

自動、マニュアル露出

F2.8~5.2

露出制御

■ ACアダプター AC-LS5/LS5B

定格入力 AC 100~240 V、

50/60 Hz、11 W、

0.16 A ~ 0.09 A

定格出力 DC 4.2 V、1.5 A

動作温度 0°C~+40°C

保存温度 - 20°C~+60°C

外形寸法(最大突起部を除く)

約48×29×81 mm

(幅×高さ×奥行き)

本体質量 約130g(本体のみ)

■ パッテリーNP-FR1

使用電池 リチウムイオン蓄電池

最大電圧 DC 4.2 V

公称電圧 DC 3.6 V

容量 4.4 Wh(1 220 mAh)

付属品

DSC-P150

- ACアダプターAC-LS5/LS5B(1)
- 電源コード(1)
- バッテリーパックNP-FR1(1)
- バッテリーケース(1)
- マルチ端子専用USB・A/Vケーブル(1)
- リストストラップ(1)
- " メモリースティック "(32MB)(1)
- CD-ROM(USBドライバSPVD-012)(1)
- サイバーショット基本編(1)
- サイバーショット応用編 / 困ったときは(1)
- 安全のために(1)
- 保証書(1)

DSC-P100

- ACアダプターAC-LS5/LS5B(1)
- 電源コード(1)
- バッテリーパックNP-FR1(1)
- バッテリーケース(1)
- マルチ端子専用USBケーブル(1)
- マルチ端子専用A/Vケーブル(1)
- リストストラップ(1)
- "メモリースティック"(32MB)(1)
- CD-ROM(USBドライバSPVD-012)(1)
- サイバーショット基本編(1)
- サイバーショット応用編/困ったときは(1)
- 安全のために(1)
- 保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

必ずお読みください

記録内容の補償はできません

万一、デジタルスチルカメラや"メモリースティック"などの不具合などにより記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

保証書は国内に限られています このデジタルスチルカメラは国内仕様で す。外国で万一、事故、不具合が生じた 場合の現地でのアフターサービスおよび その費用については、ご容赦ください。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを " 故障かな? と思ったら "の項を参考にし て故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは テクニカルインフォメーションセンター にご相談ください(裏表紙)。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理させていただきま す。

部品の交換について

この商品は修理の際、交換した部品を再 生、再利用する場合があります。その 際、交換した部品は回収させていただき ます。


部品の保有期間について

当社はデジタルスチルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください(裏表紙)。


画面上の表示

カッコ内の数字はページ数です。

静止画撮影時

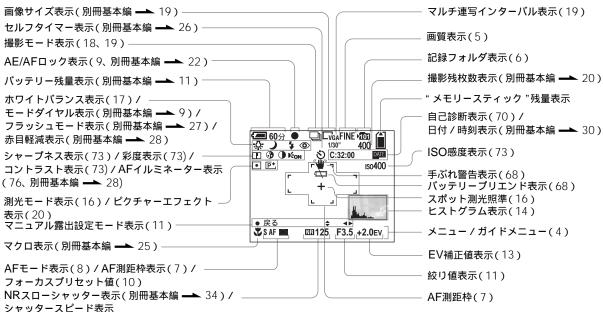

動画撮影時

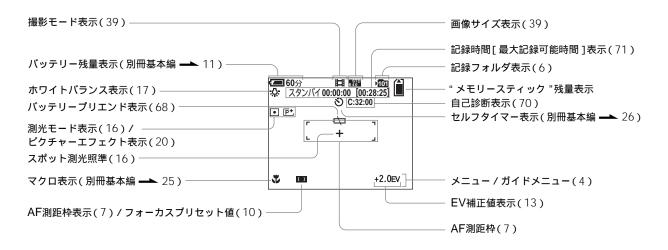


メニュー/ガイドメニューは、MENUボタンを押すと、表示/非表示が切り換わります。

別冊の「サイバーショット基本編」に操作方法などの詳しい説明が載っている場合、「別冊基本編

ページ番号」のようにご案内しています。


静止画再生時

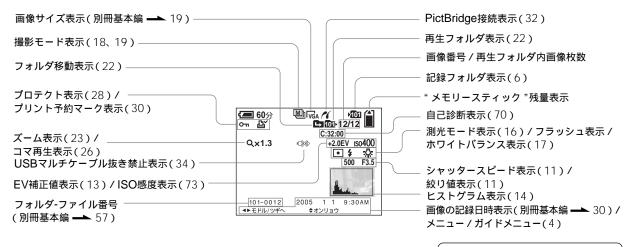

メニュー/ガイドメニューは、MENUボタンを押すと、表示/非表示が切り換わります。

別冊の「サイバーショット基本編」 に操作方法などの詳しい説明が 載っている場合、「別冊基本編 ページ番号」のようにご案内 しています。

動画再生時

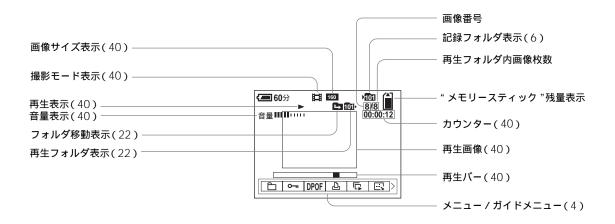

・メニュー/ガイドメニューは、MENUボタンを押すと、表示/非表示が切り換わります。

別冊の「サイバーショット基本編」 に操作方法などの詳しい説明が 載っている場合、「別冊基本編 → ページ番号」のようにご案内 しています。

用語の解説

インストール(44、50、別冊基本編 → 45ページ)

ソフトウェアなどをコンピューターにコピー して組み込み、使用できる状態にします。

- " インフォリチウム "バッテリー(82ページ)
- "インフォリチウム"に対している機器と バッテリーの使用状況に関するデータ通信を 行うことができるバッテリーのことです。

オートパワーオフ機能(別冊基本編 ━► 14ページ)

電源を入れたまま一定時間操作をしない と、パッテリーの消耗を防ぐため、本機の 電源は自動的に切れます。

視差(パララックス)

ファインダーで見える範囲とレンズを通し て液晶画面に写る範囲に差が生じることで す。被写体との距離が近くなるほど視差が 大きくなります。

シャッタースピード

撮影時にCCDに光を当てる時間のことです。シャッタースピードを速くすると動きのある被写体も止まって写り、遅くすると流れて写ります。

スマートズーム(別冊基本編 **→** 24 ページ)

極めて画質劣化の少ない、画質を優先したデジタルズームです。光学ズームと同じような感覚で使うことが可能です。ただし、最大ズーム倍率は設定している画像サイズによって異なります。

ドライバ(別冊基本編 — 45ページ) どのような周辺機器がどのように接続されているかをコンピューター側に知らせ、周辺機器を正しく動かすために必要なソフトウェアのことです。

半押し(別冊基本編 — 22ページ)シャッターボタンを押し込まず、半分押した状態にしておくことです。シャッターボタンを半押しすると、撮影状況に合わせてピントと露出を自動で調整します。

ピント(別冊基本編 — 22ページ) 被写体に対する焦点のことです。本機はピントを自動で調整しますが、撮影距離を設定することもできます。 フォーマット(別冊基本編 → 41ページ)

「初期化」とも言います。" メモリースティック "にデータを書き込めるようにすることです。 フォーマットすると、" メモリースティック "に保存されているデータはすべて消えます。

フォルダ(6, 22ページ)

本機で撮影した画像をまとめて格納する場 所のことです。ファイルを分類するときに 便利です。

プレシジョンデジタルズーム(別冊基本編 → 25ページ)

ズーム倍率を優先したデジタルズームです。 画像をデジタル処理することにより、画像サイズの設定に関係なく常に最大で光学ズーム 倍率の2倍のズームが可能になります。画像 サイズ、ズームポジションによっては、スマートズームより画質が劣化することがありますが、一般的なデジタルズームに比べて劣化の少ない画質が得られます。

ホワイトバランス(17ページ)

光源に合わせて色を調整する機能のことで す。被写体の見た目の色は光の状況に影響 されます。例えば、電球の下で撮影すると 白い被写体が赤っぽく写ります。ホワイト バランスを設定すると、自然な色合いで撮 影することができます。

"メモリースティック"(81ページ) 小さくて軽く、フロッピーディスクより容 量が大きい新世代のIC記録メディアです。

有効画素数(84ページ)

CCDが光から電気信号に変換できる画素数 です。有効画素数から画像処理をしたもの が記録画素数になります。

露出(13ページ)

絞りとシャッタースピードの値により決ま る光の量のことです。

AE(別冊基本編 -- 22ページ)

「Auto Exposure」の略です。

被写体の明るさをカメラが判断して、自動 で露出を決める機能のことです。

AF(7、別冊基本編 → 22ページ)

「Auto Focus」の略で、カメラが自動でピ ントを合わせる機能のことです。

CCD(84ページ)

「Charge Coupled Device」の略で、光を 電気信号に変換する半導体の一種です。

DCF(別冊基本編 — 4ページ)

Design rule for Camera File system J の略で、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)で制定された統一規格です。

DPOF(30ページ)

「Digital Print Order Format」の略で、 「ディーポフ」と読みます。プリント予約し たい写真を"メモリースティック"上に指定 することができます。

EV(13ページ)

「Exposure Value」の略で、露光量を表す 単位のことです。

Exif(84ページ)

(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて 制定された、撮影情報などの付帯情報を追 加することができる静止画像用のファイル フォーマットです。

ISO(73ページ)

「イソ」と読みます。カメラフィルムの光に 対する感応度のことです。ISO単位で表し ます。数値が大きいほど高感度の撮影がで きます。

JPEG(別冊基本編 — 58ページ)

「ジェイペグ」と読みます。インターネット で扱う代表的なカラーの静止画を圧縮する 形式のことです。本機では、通常の静止画 撮影時、JPEG形式で画像を保存します。

MPEG(別冊基本編 → 58ページ) 「エムペグ」と読みます。カラー動画像の圧

縮方式のひとつで、品質の良い画像や高い 圧縮形式が得られます。本機では、動画撮 影時、MPEG形式で画像を保存します。

OS(別冊基本編 — 44ページ)

「Operating System」の略で、コンピュー ター全体を管理し、コンピューターを操作す るのに必要な基本ソフトウェアのことです。

PictBridge(32ページ)

「ピクトブリッジ」と読みます。

カメラ映像機器工業会(CIPA)で制定され た統一規格のことです。PictBridge対応の プリンターと本機を接続して、画像ファイ ルをプリントすることができます。

PTP(78ページ、別冊基本編 → 44 ページ)

「Picture Transfer Protocol」の略です。 パソコンに画像データを簡単にコピーでき る接続方法です。

USB(別冊基本編 → 44ページ)

「Universal Serial Bus」の略です。キーボードやマウスなどのパソコンの周辺機器を接続するための規格です。

VGA(別冊基本編 → 19ページ) 「Video Graphics Array」の略で、640 × 480の画像サイズのことです。

索引

数字の前に「基」がついている ページは別冊基本編のページで す。

ア行

アイコン拡大	77
赤目軽減	基28
アクセスランプ	基17
インストール	
44、50、	基45
インデックス画面	基36
インフォリチウム	
バッテリー	82
打ち上げ花火モード	基32
液晶画面のオン/オフ	
	基29
オート撮影	基21
オートデイライトシンクロ	1
	基27
オートパワーオフ機能	基14
オートフォーカス 7、	基22
オートレビュー	76
お知らせブザー	78
お手入れ	79

力行

海外で使うとき	基13
回転	25
画質5、	基20
画像サイズ 基18、	基19
画像再生22、40、	基35
画像削除41、	基38
画像のファイル名	基57
画像の保存先	基57
画面表示87、	基29
画面表示の切り換え	基29
キャンドルモード	基32
近接(マクロ)撮影	基25
クイックレビュー	基23
蛍光灯	17
警告表示	67
結露	80
高速シャッターモード	基32
コントラスト	73
コントロールボタン	基14

サ行

再主スーム 23
彩度73
サイバーショットステーション
21
撮影39、基21
撮影 / 再生可能枚数
71、基12、基19
撮影 / 再生可能時間
71、基12
自己診断表示 70
絞り値 11
シャッタースピード11
シャープネス 73
充電時間基11
充電方法基10
シングルAF8
シングル画面 基35
シーンセレクション 基31
ズーム撮影 基23
スノーモード 基31
スポット測光16
スマートズーム 基24
スライドショー24

静止画オート撮影

坐八	坐2 1
静止画再生	基35
静止画削除	基38
静止画取り込み	
47、基50、基53、	基60
セピア	20
セルフタイマー	基26
則光モード	16
ソフトスナップモード	基31

甘0 甘21

夕行

22

中央重点AF	7
デジタルズーム 基24	1
テレビで見る基37	7
電球17	7
電源の入/切基14	ļ
動画再生40)
動画削除41	ı
動画撮影)
動画分割42)
時計設定5、78、基15)
トリミング 24	ļ

曇天 17

太陽光 17

八行
パソコンで見る 基56
パソコンの画像取り込み
47、基50、基53、基60
バッテリーの残量時間
83、基1
バッテリーの充電時間 基12
バッテリーの充電方法
82、基10
バッテリーの使用時間 基12
ビーチモード 基32
ピクチャーエフェクト 20
ヒストグラム14
日付 / 時刻合わせ
5、78、基15
日付/時刻挿入76、基30
ピント合わせ
ファイル名 基57
ファイル保存先 基57
ファインダー基29
風景モード基3~
フォーカスプリセット 10
フォーマット基4~
フ ュ ルだ 4 22

フラッシュ17
フラッシュ撮影 基27
フラッシュレベル
18、73
プリント予約マーク 30
プレシジョンデジタルズーム
基25
プログラムオート撮影 基9
プロテクト 28
分割42
ホワイトバランス17
マ行
マ行 マクロ撮影 基25
マクロ撮影 基25 マニュアル露出 11
マクロ撮影 基25
マクロ撮影 基25 マニュアル露出 11 マルチ端子専用ケーブル
マクロ撮影 基25 マニュアル露出 11 マルチ端子専用ケーブル (A/V) 基37
マクロ撮影 基25 マニュアル露出 11 マルチ端子専用ケーブル (A/V) 基37 マルチ端子専用ケーブル
マクロ撮影
マクロ撮影 基25 マニュアル露出 11 マルチ端子専用ケーブル (A/V) 基37 マルチ端子専用ケーブル (USB) 32、基49
マクロ撮影 基25 マニュアル露出 11 マルチ端子専用ケーブル (A/V) 基37 マルチ端子専用ケーブル (USB) 32、基49 マルチパターン測光 16

" メモリースティック "
81、基41
" メモリースティック "の
入れかた 基17
モードダイヤル 基9、基15
モニタ リングAF8
モノトーン 20
1.7=
ヤ行
夜景モード 基31
夜景&人物モード 基31
ラ行
リサイズ29
連写18
露出補正13
アルファベット
ACアダプター 基10、基13
AE 基 22
AE/AFロック
9、基22
AF基22
AFイルミネーター

.....76、基28

AF 測距	. 7
AF モード	. 8
CD-ROM	
44、50、基4	15
DCプラグ 基10、基7	13
DPOF	30
EV補正	13
ImageMixer VCD2	50
ISO	73
JPEG基!	58
MPEG基	58
NRスローシャッター 基:	
NTSC/PAL	78
PictBridge	32
Picture Package	
44、基4	45
PTP78、基4	44
RESETボタン!	53
SET UP 5、7	76
USB接続 78、基49、基6	60
USB端子32、基4	19
USB ドライバ 基4	45
USBモード基	44
VGA基	19

製品についてのサポートのご案内





本機についてのサポート情報

http://www.sony.co.jp/support-di/

Picture Package/ImageMixer VCD2に関するお問い合わせ窓口

ピクセラユーザーサポートセンター

【電話番号】06-6633-3900 http://www.ppackage.com/

< 電話受付時間 >

月~日曜日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く)



電話でのお問い合わせ

テクニカルインフォメーションセンター 【電話番号】0564-62-4979 < 電話受付時間 >

月~金曜日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く) お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。



修理のお申し込み

指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行います。 テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただくか、WEBサイトをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/di-repair/



カスタマー登録をしていただくと、修理の際の状況・日程をWEB上でご確認できるなどのサポートを受けられます。 詳しくは同梱のチラシ「デジタルイメージングカスタマー登録のおすすめ」もしくはご登録WEBサイトをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/di-regi/

サイバーショットオフィシャルWEBサイト



この説明書は100%古紙再生紙と VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/ 物油型インキを使用しています。 サイバーショット、マビカの最新情報を掲載。 http://www.sonv.co.jp/ 撮影方法やアクセサリー情報、パソコン接続に関する 情報を掲載しています。 英語の取扱説明書のダウンロードサービスも実施しています。 English manual download service is available.